


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1200x2000mm
(1200-1220) x2000mm

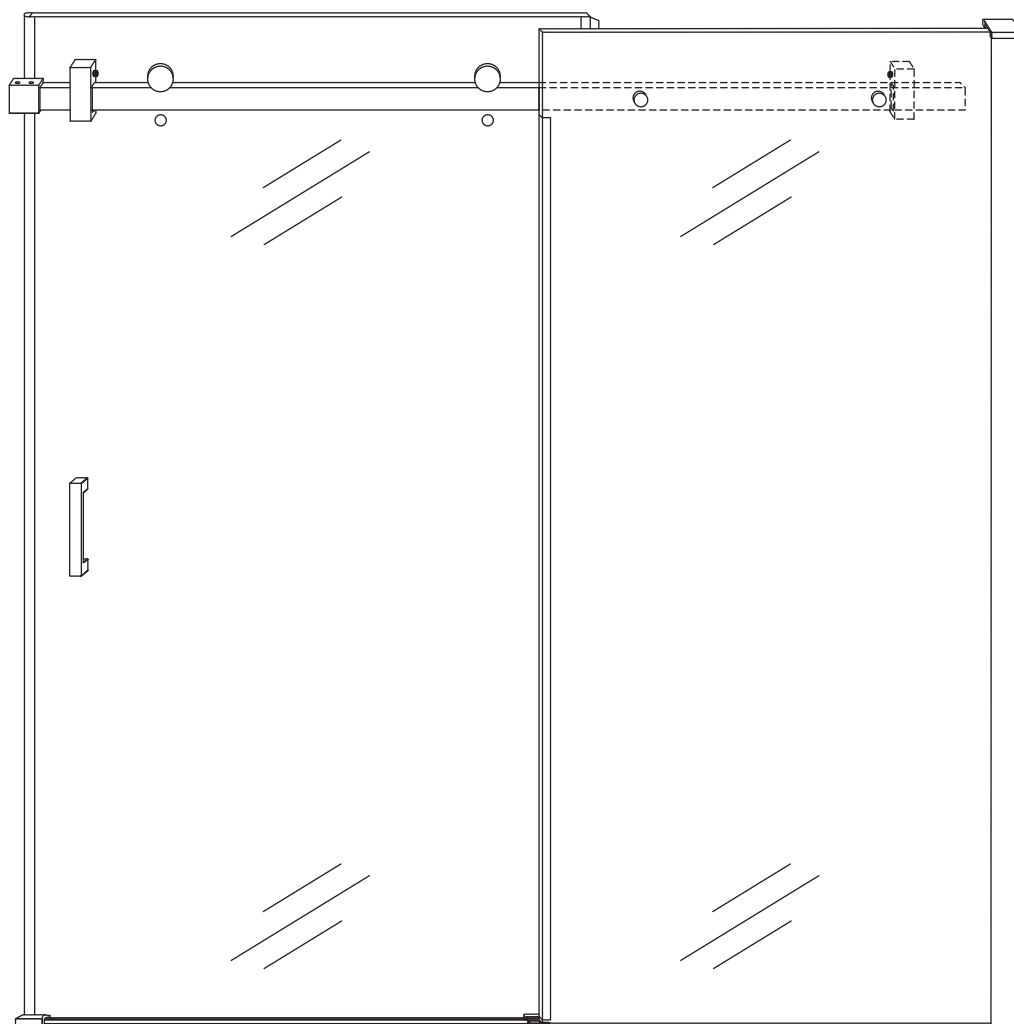




Zonder NANO

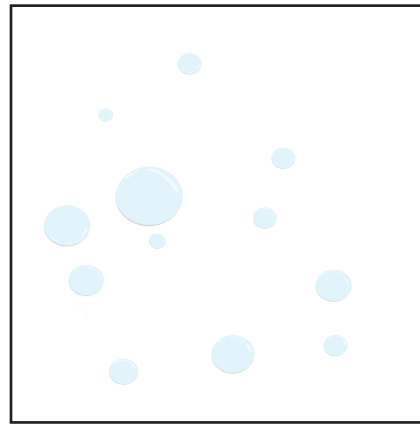


NANO



beide zijden NANO behandeld

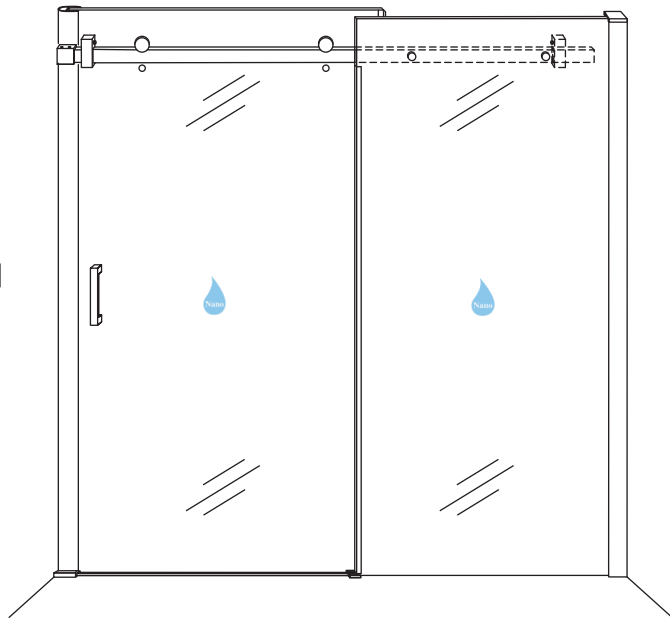






















beide zijden NANO behandeld

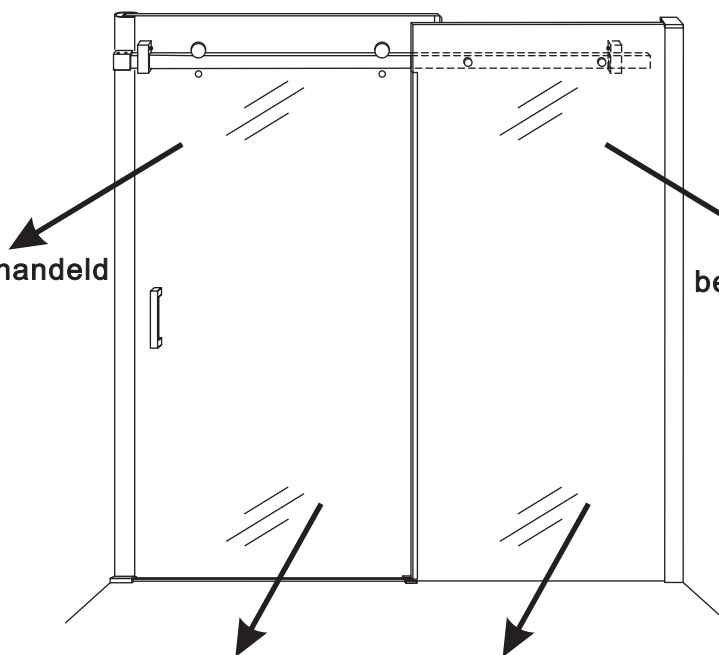







beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

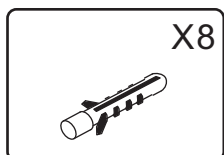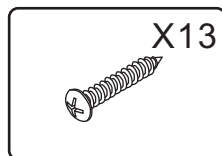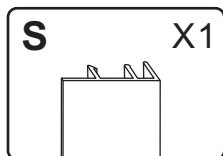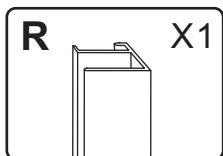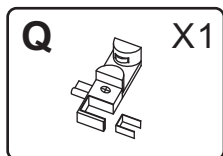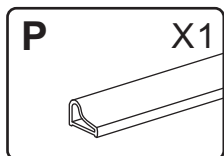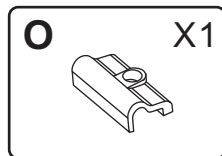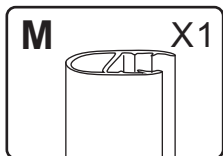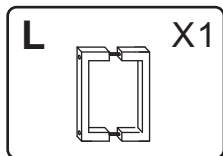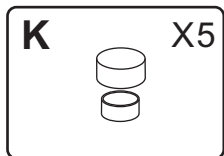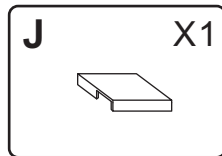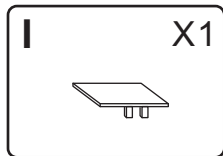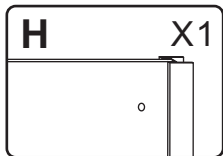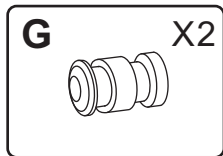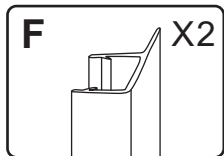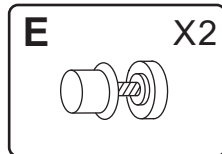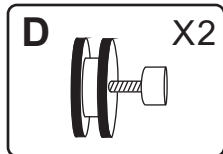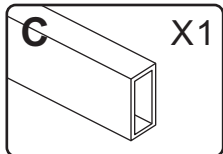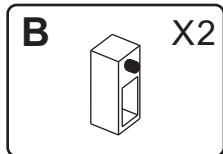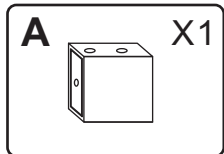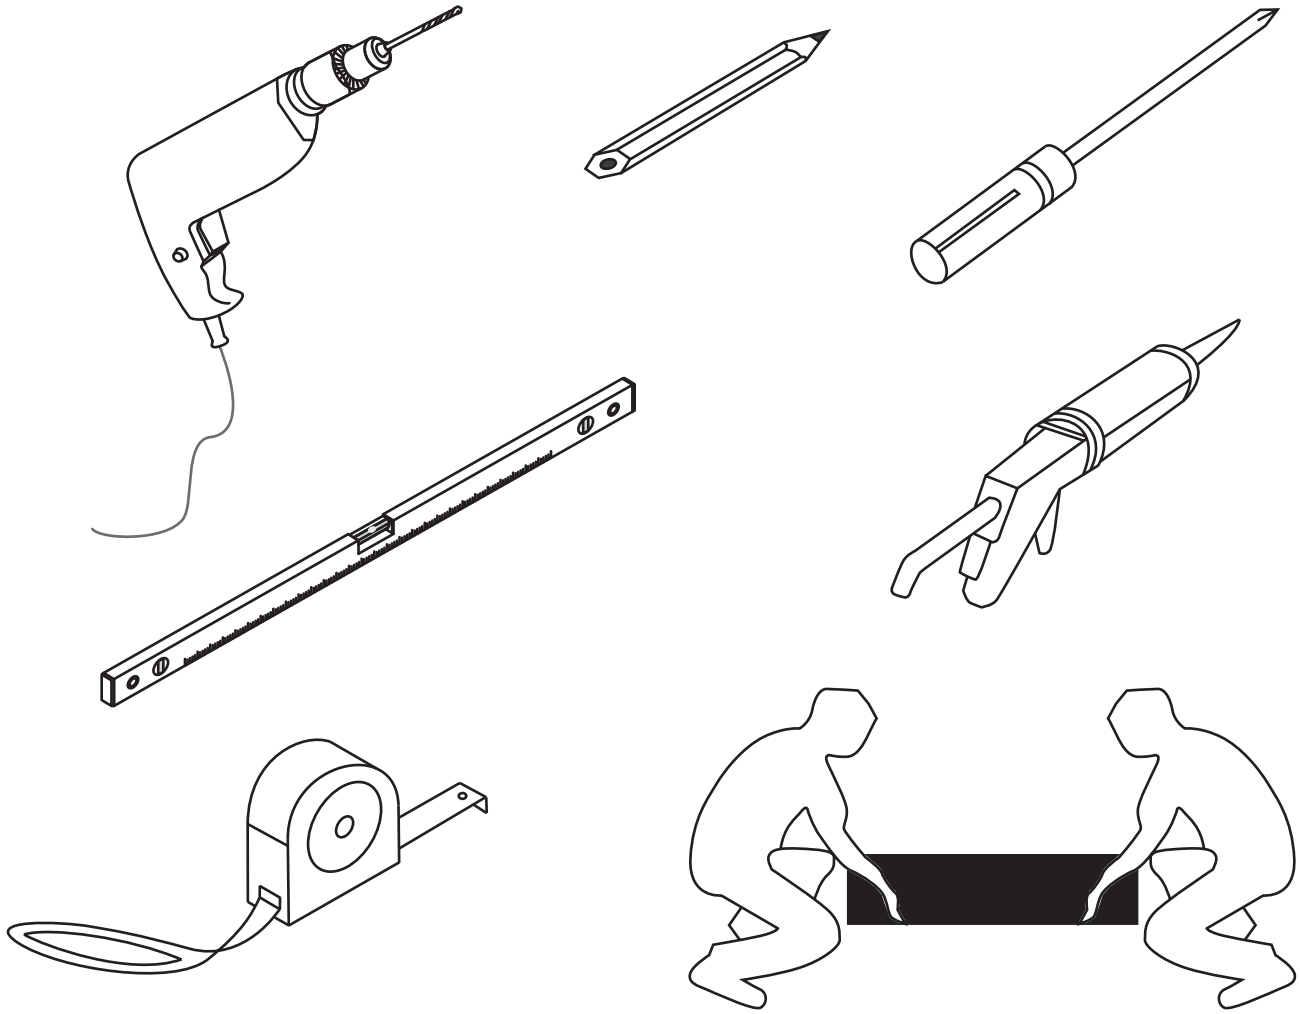


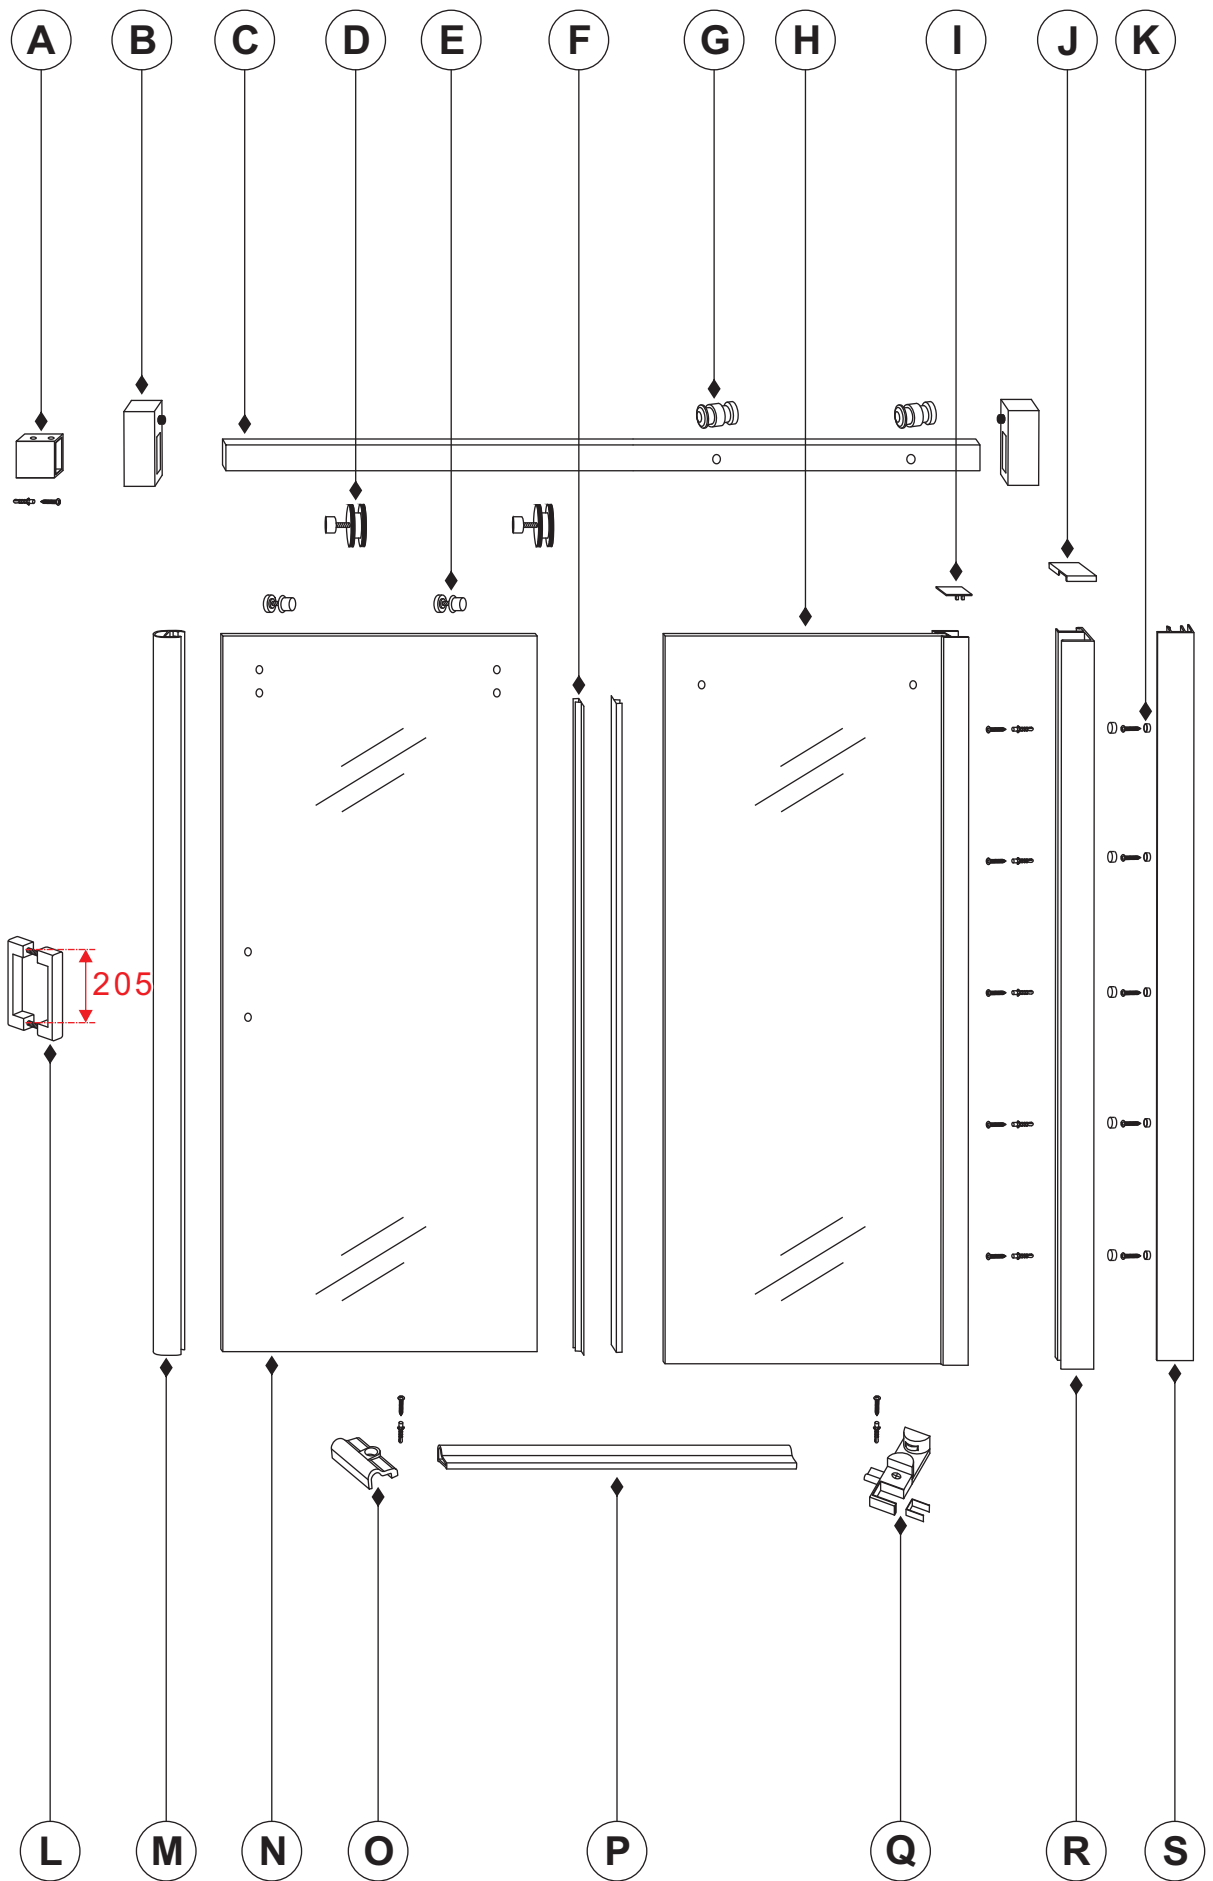

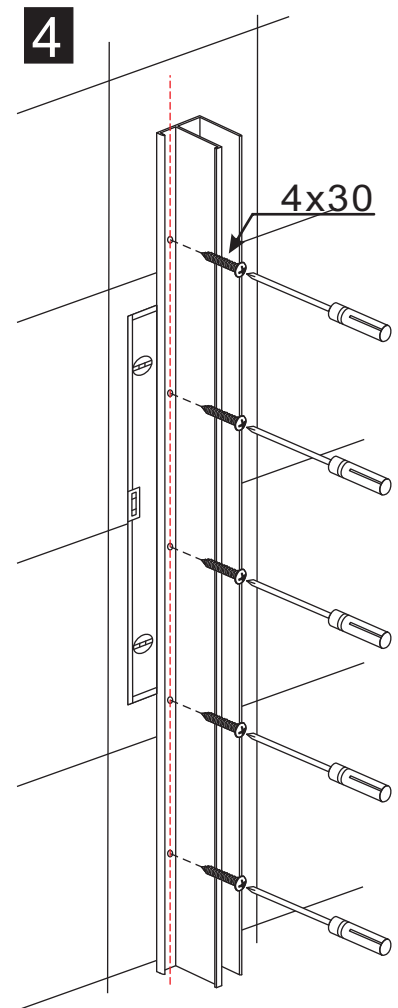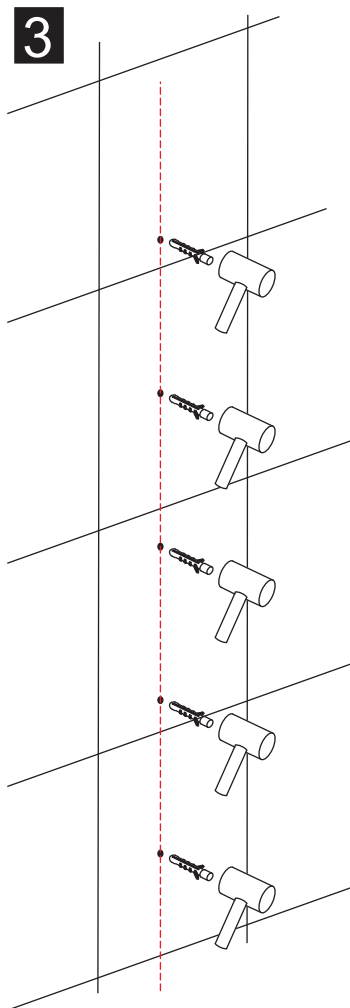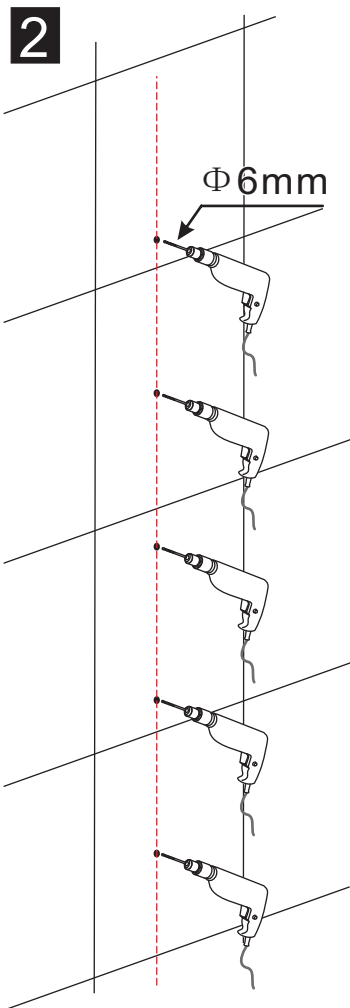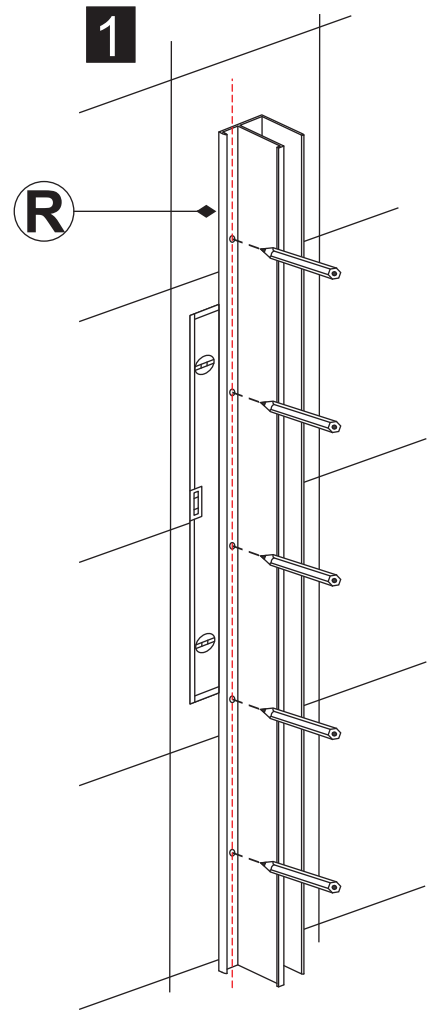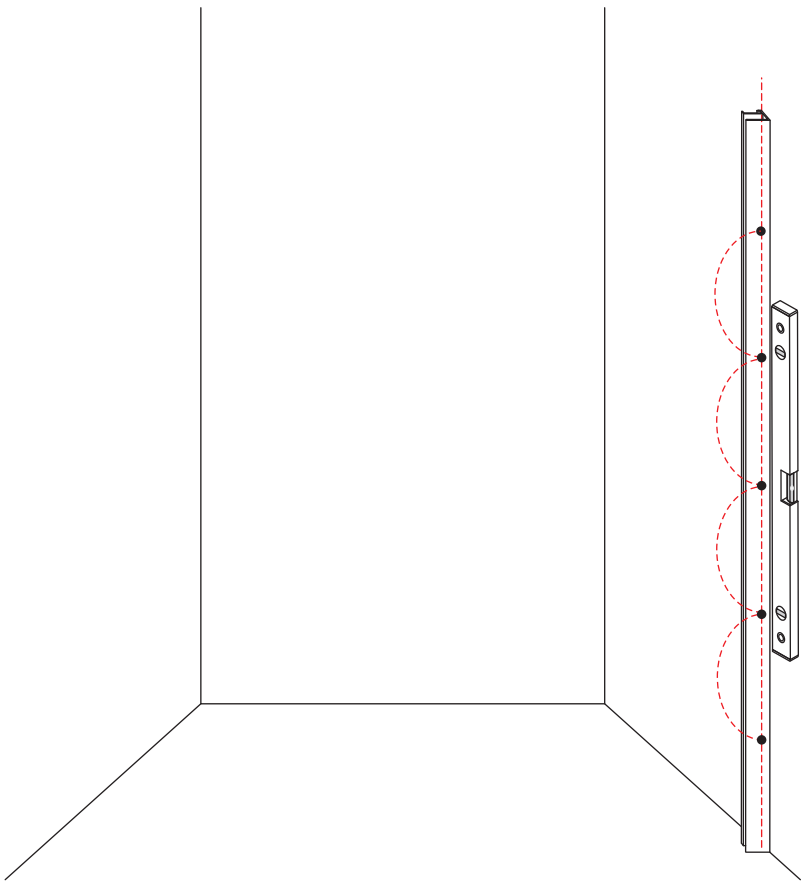



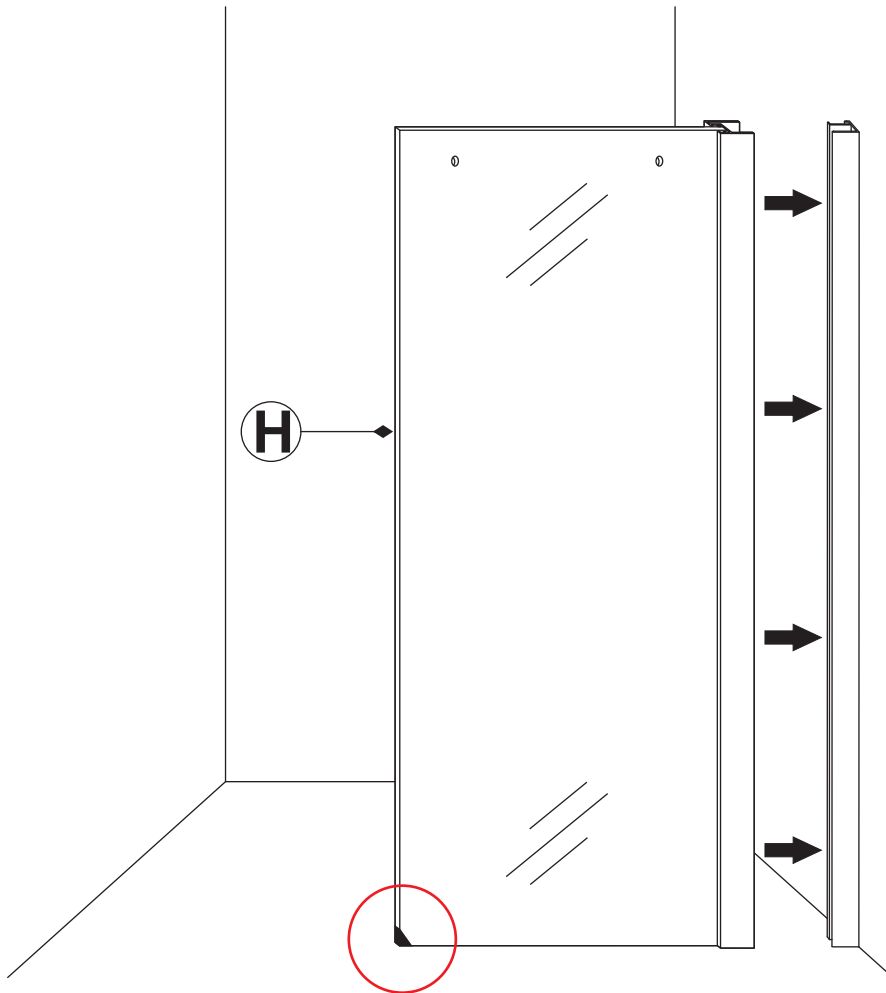


5

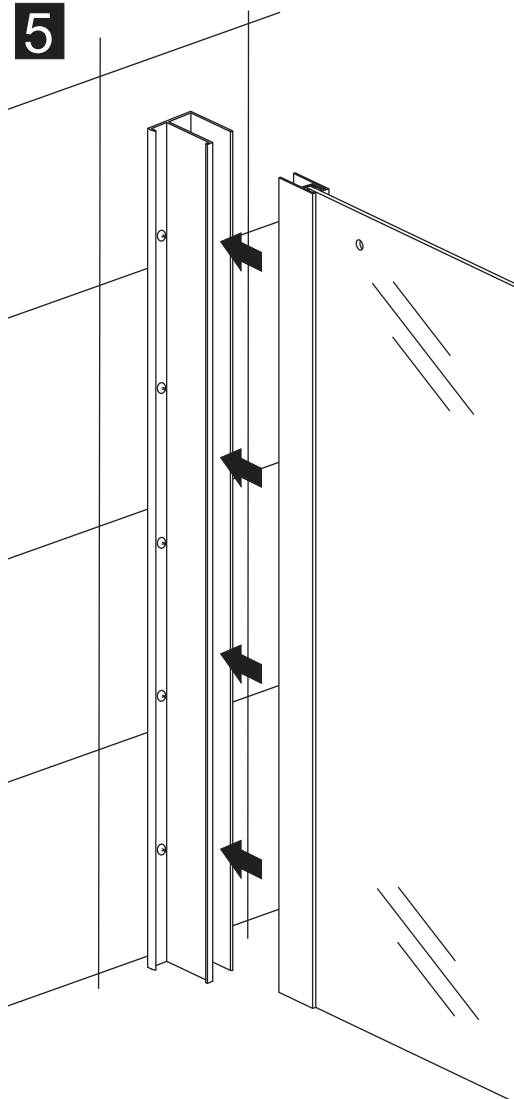


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

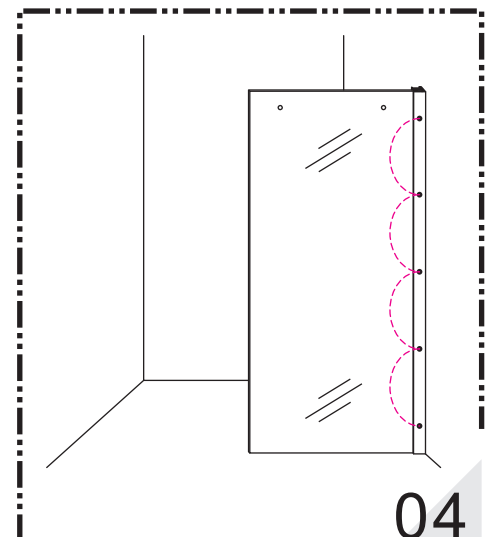


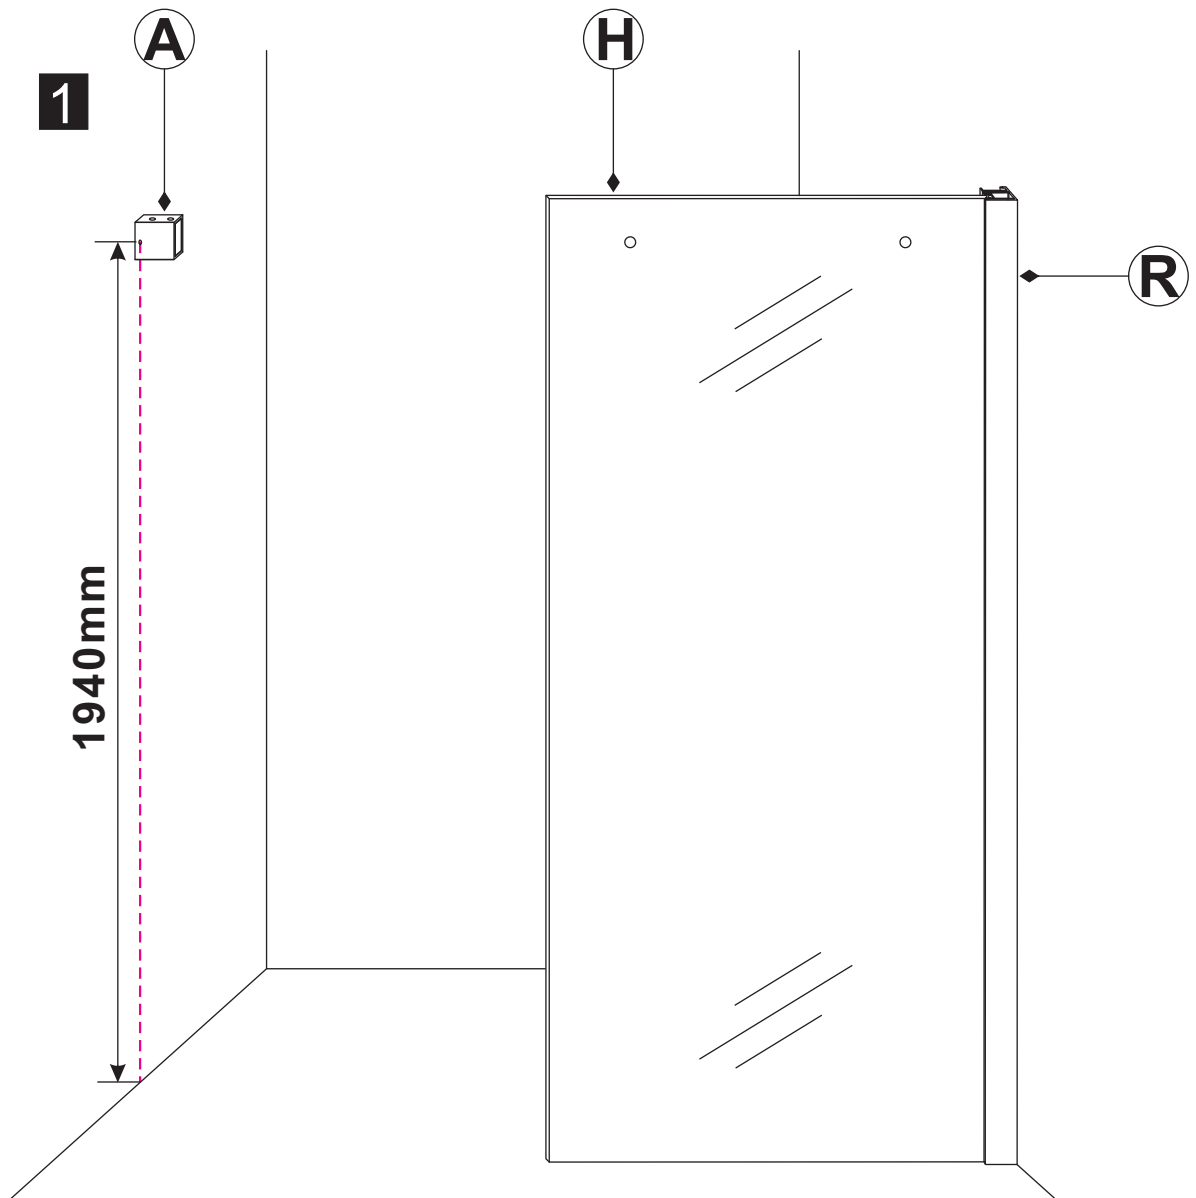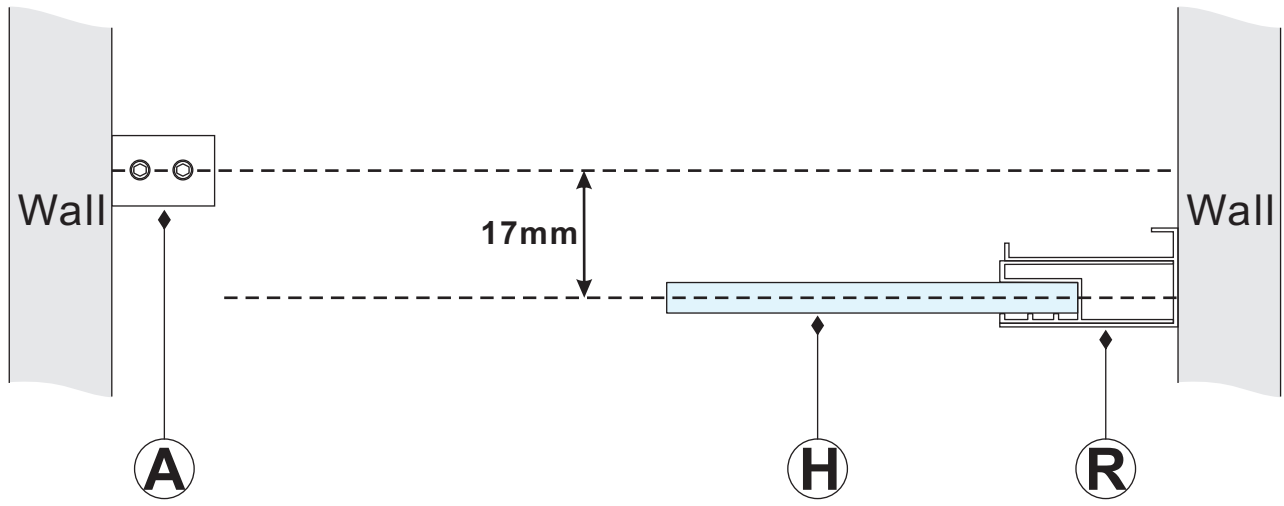


2

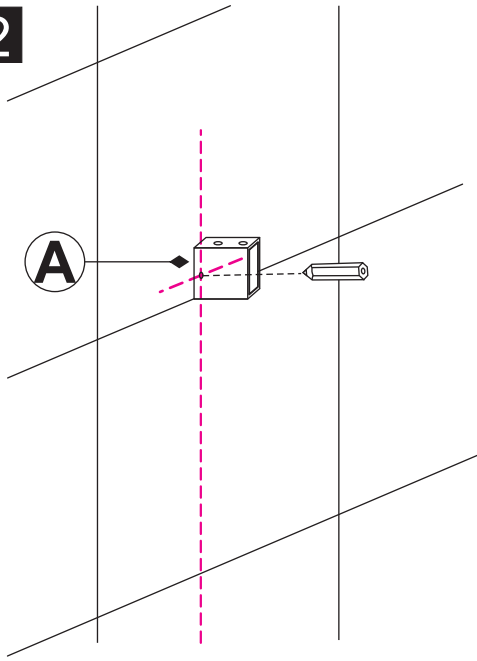



3



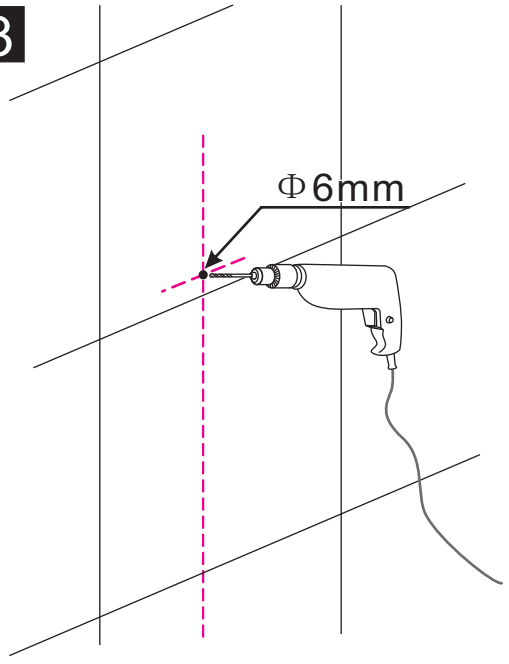





4

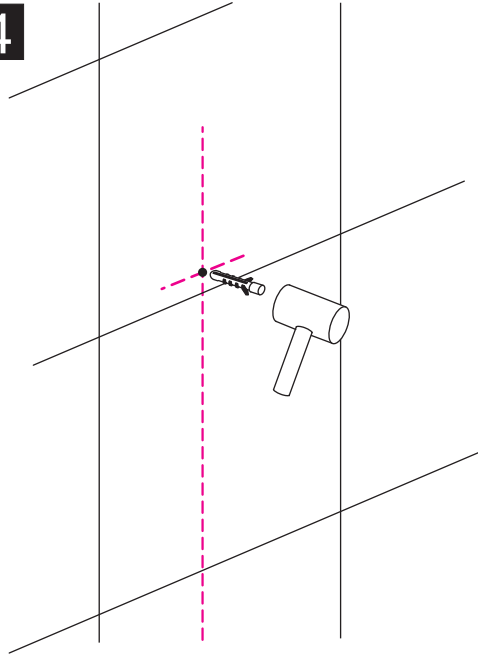

5

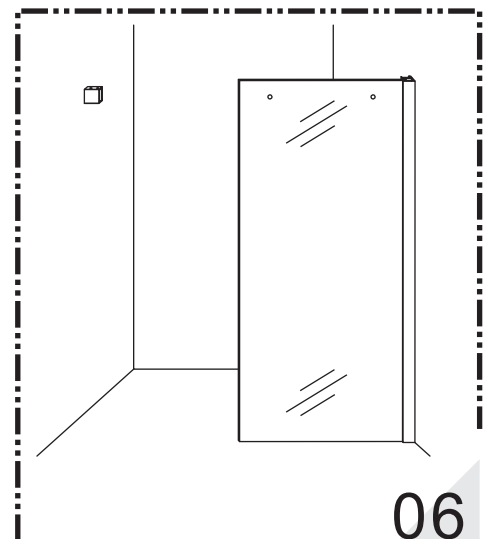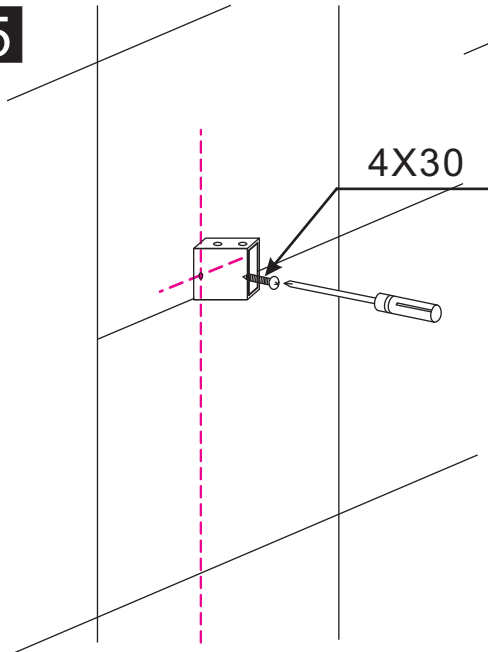

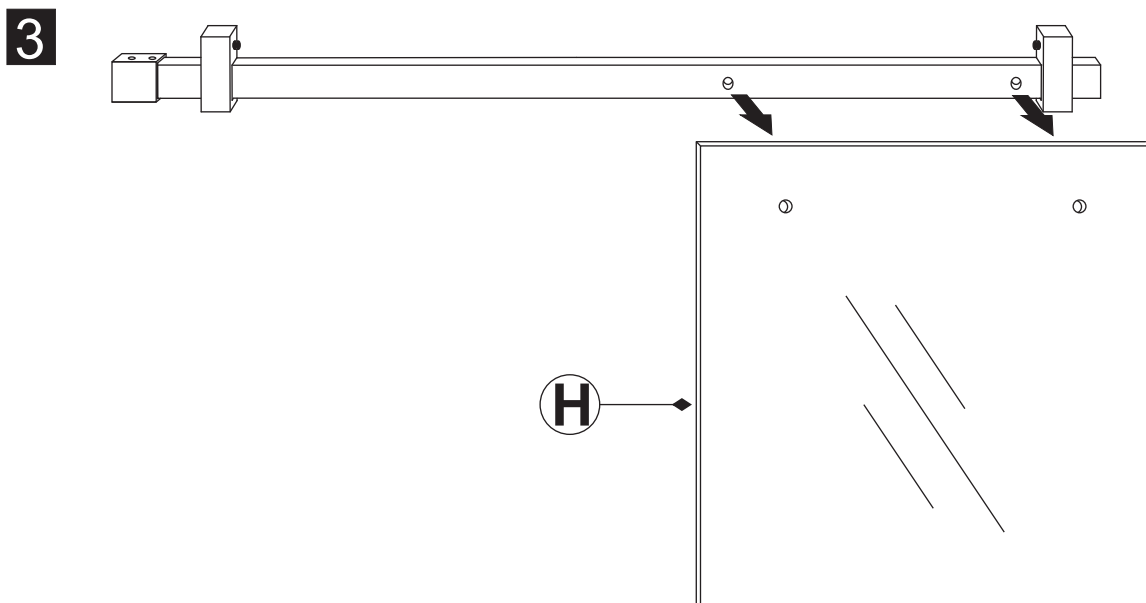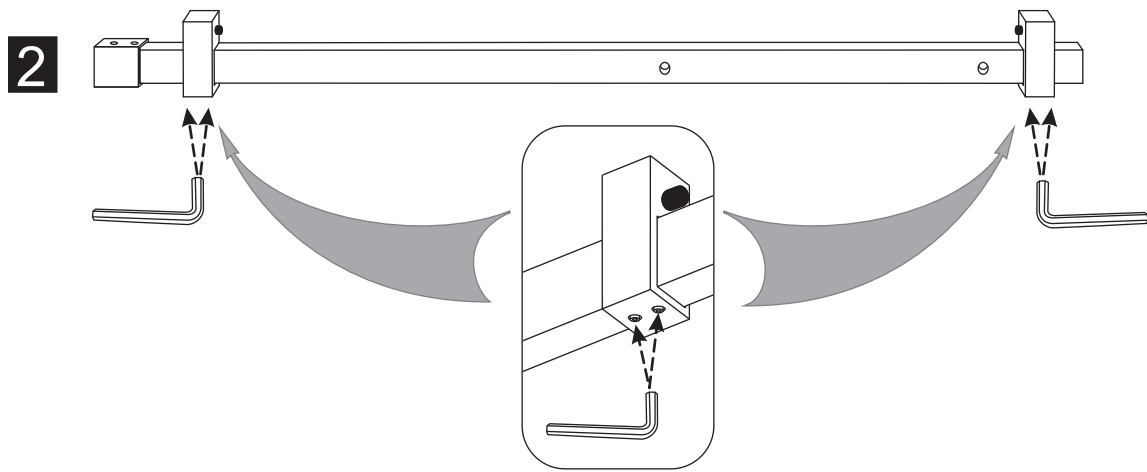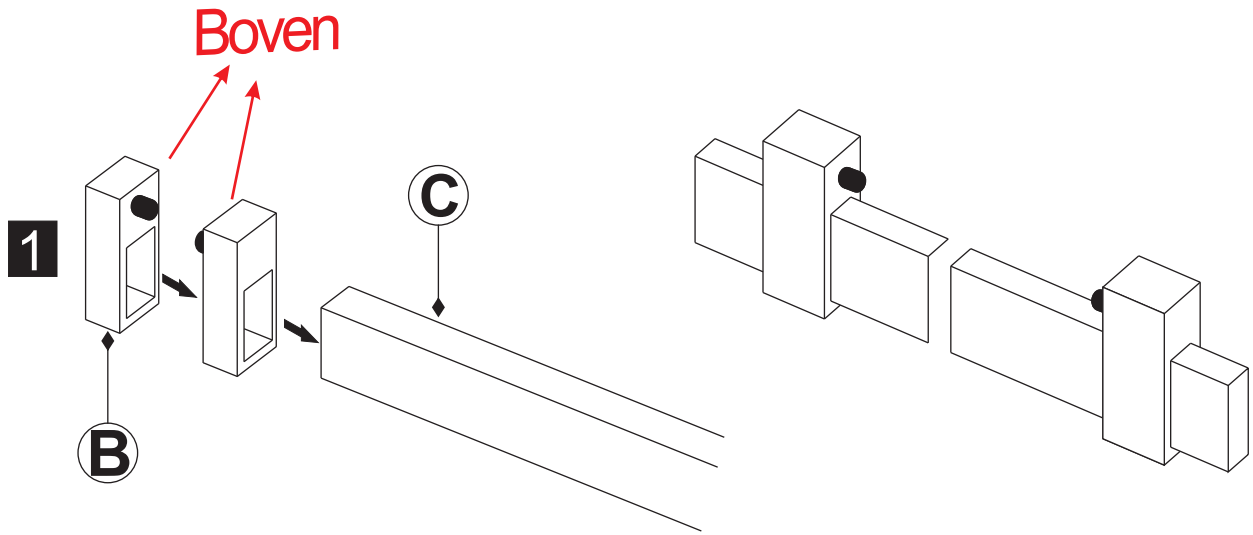

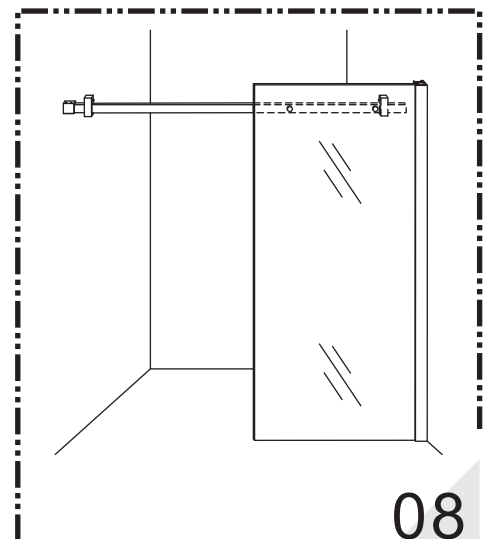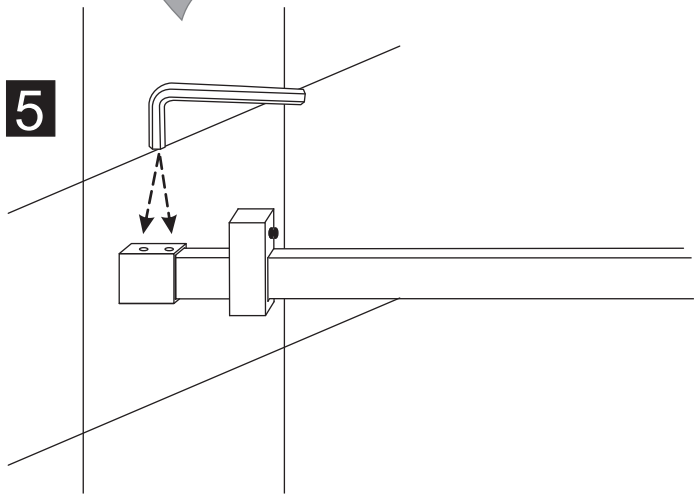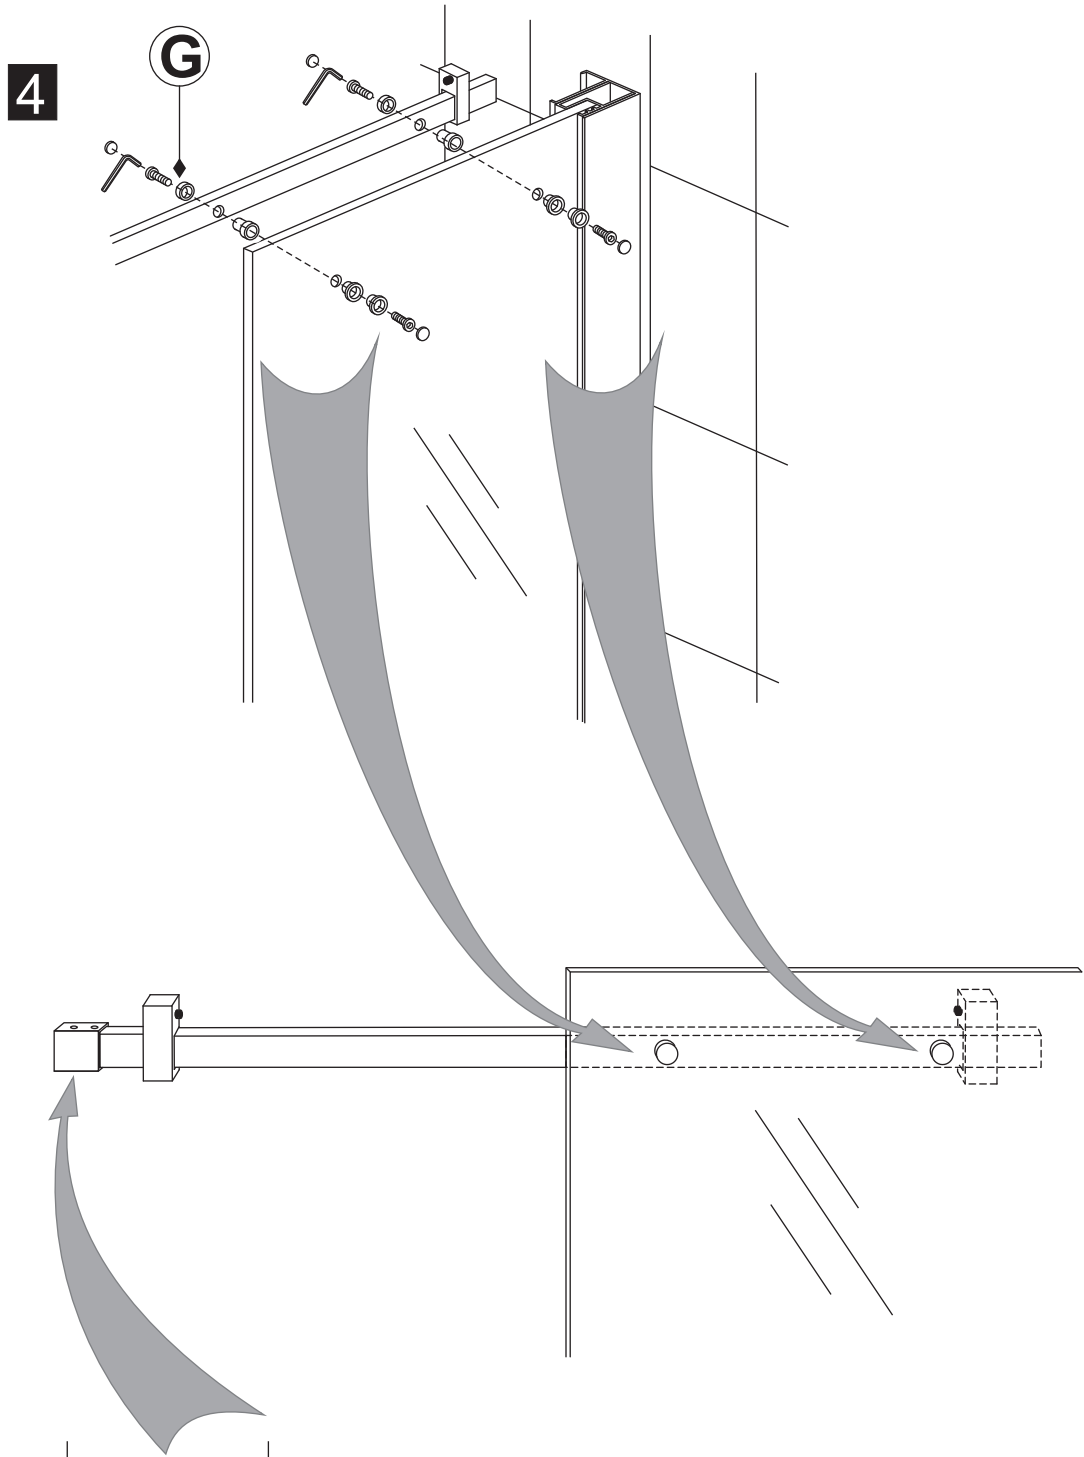

1

H

Q



2

Φ6mm


3







4x25



4




P



5







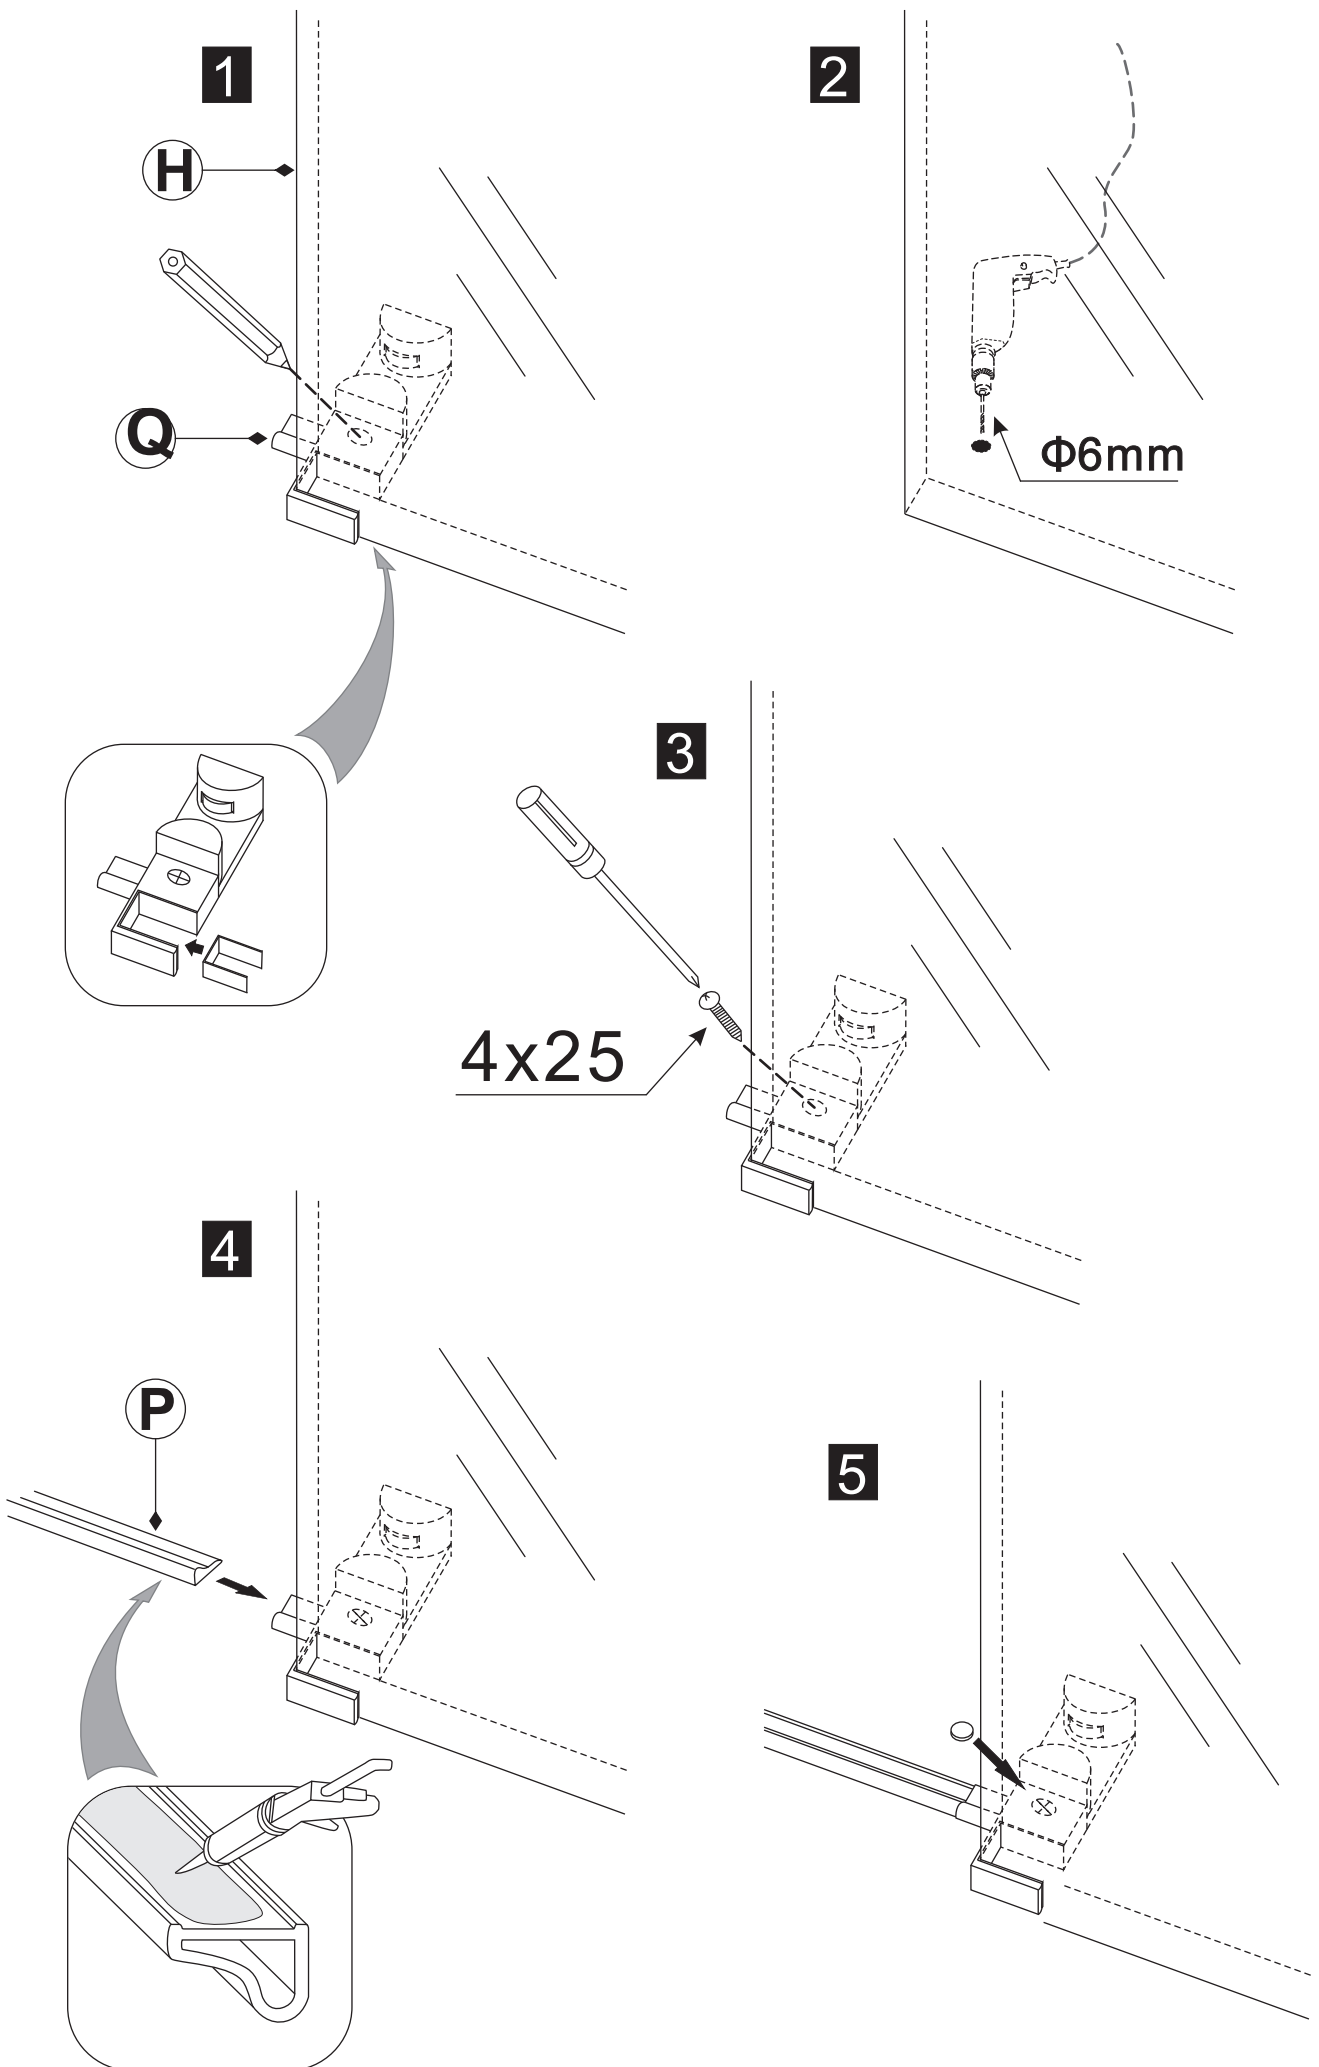


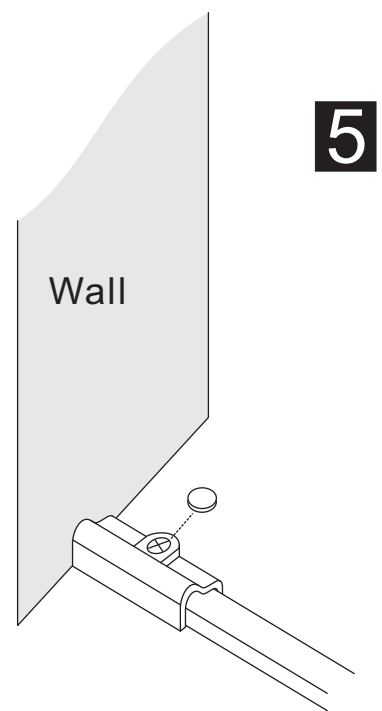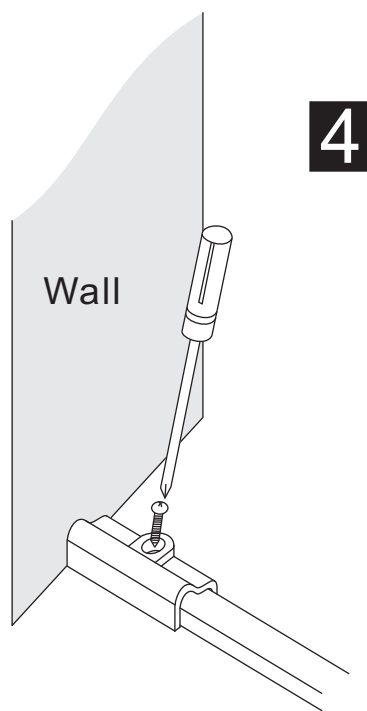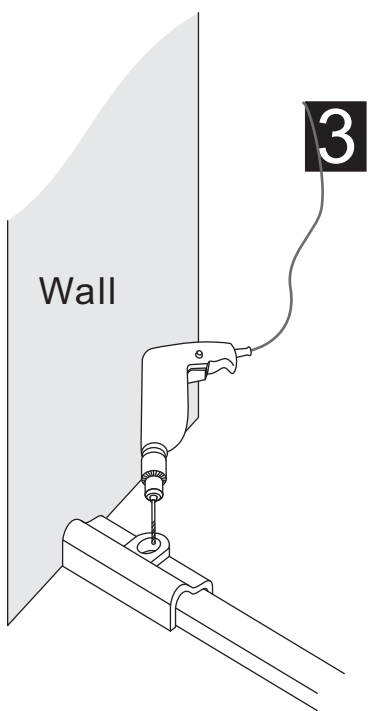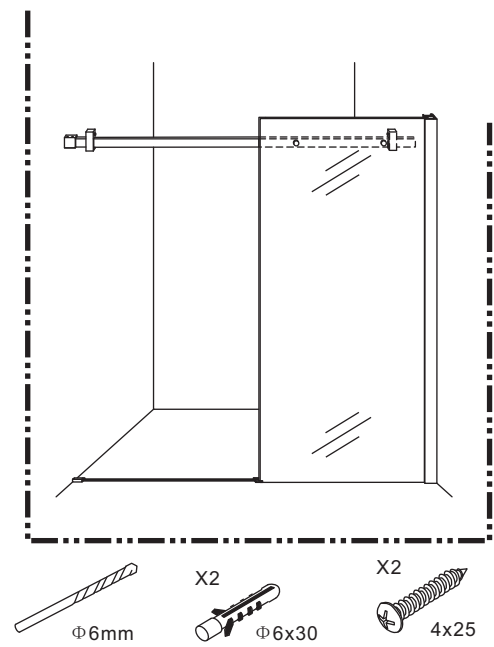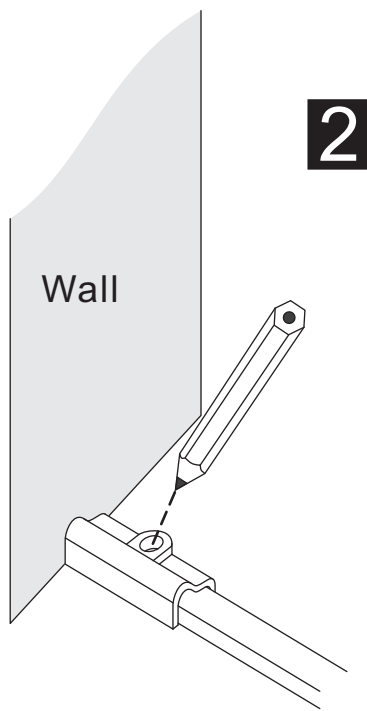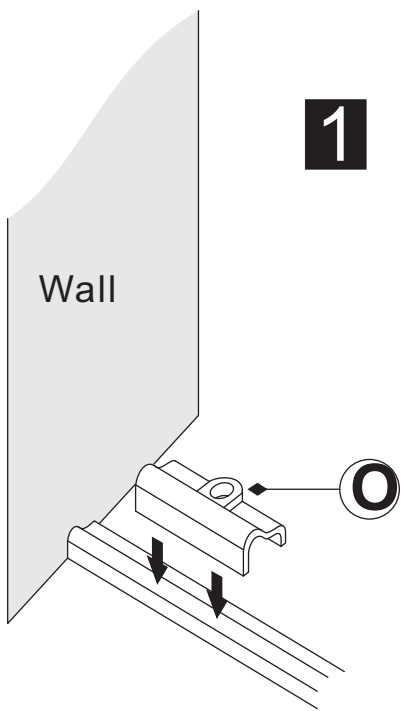


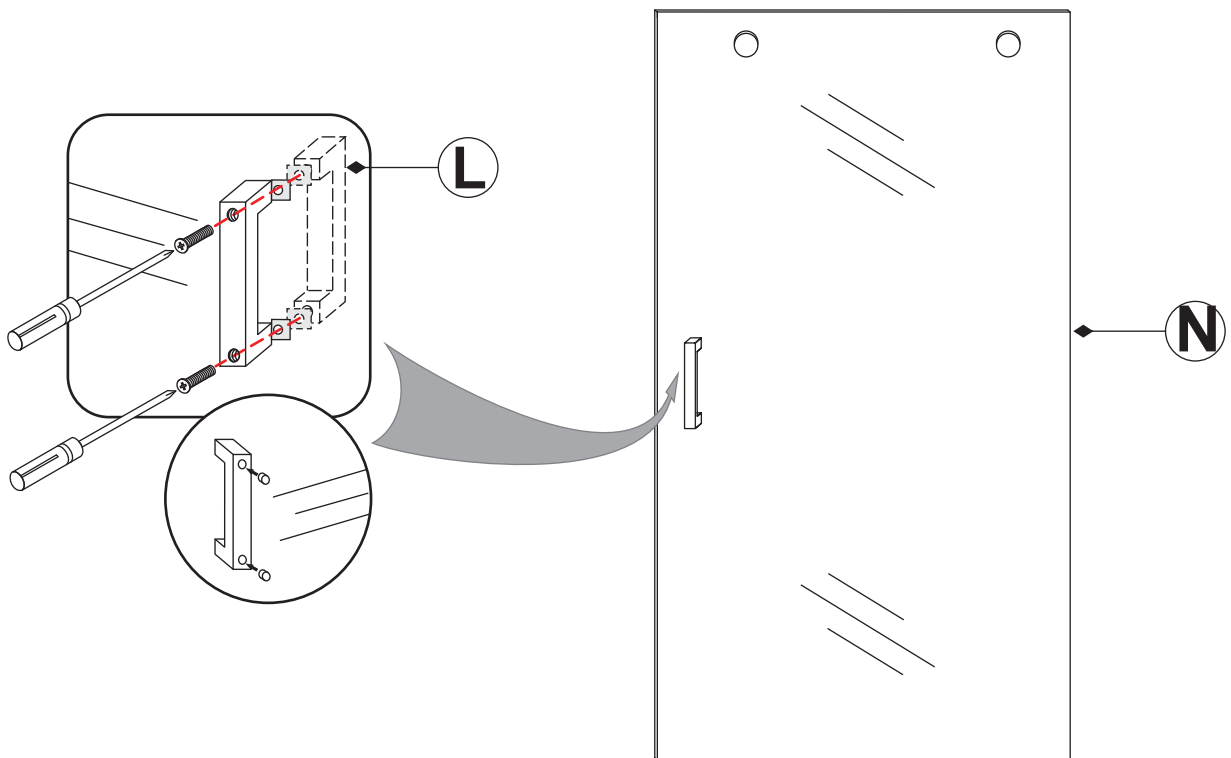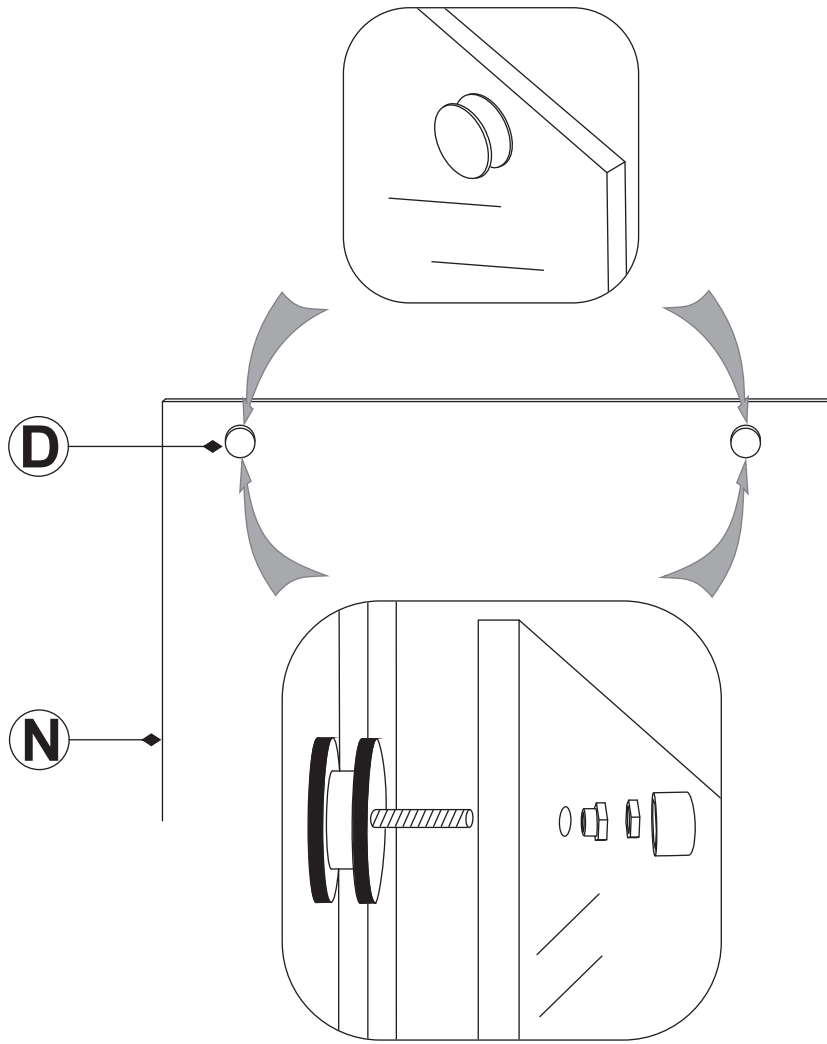

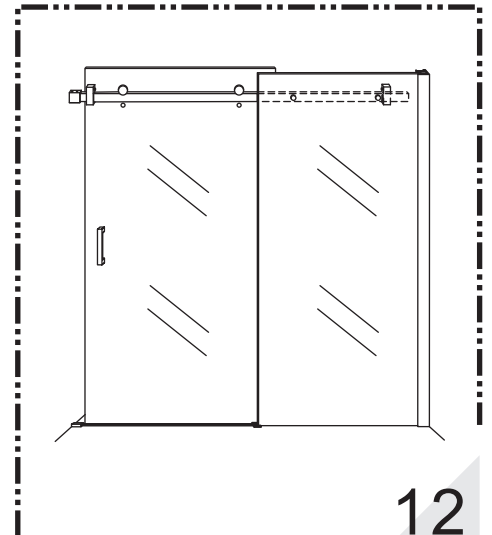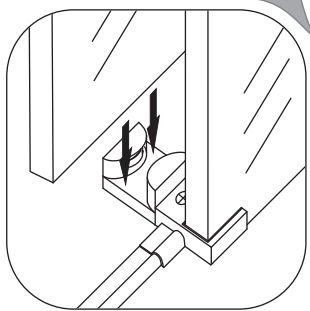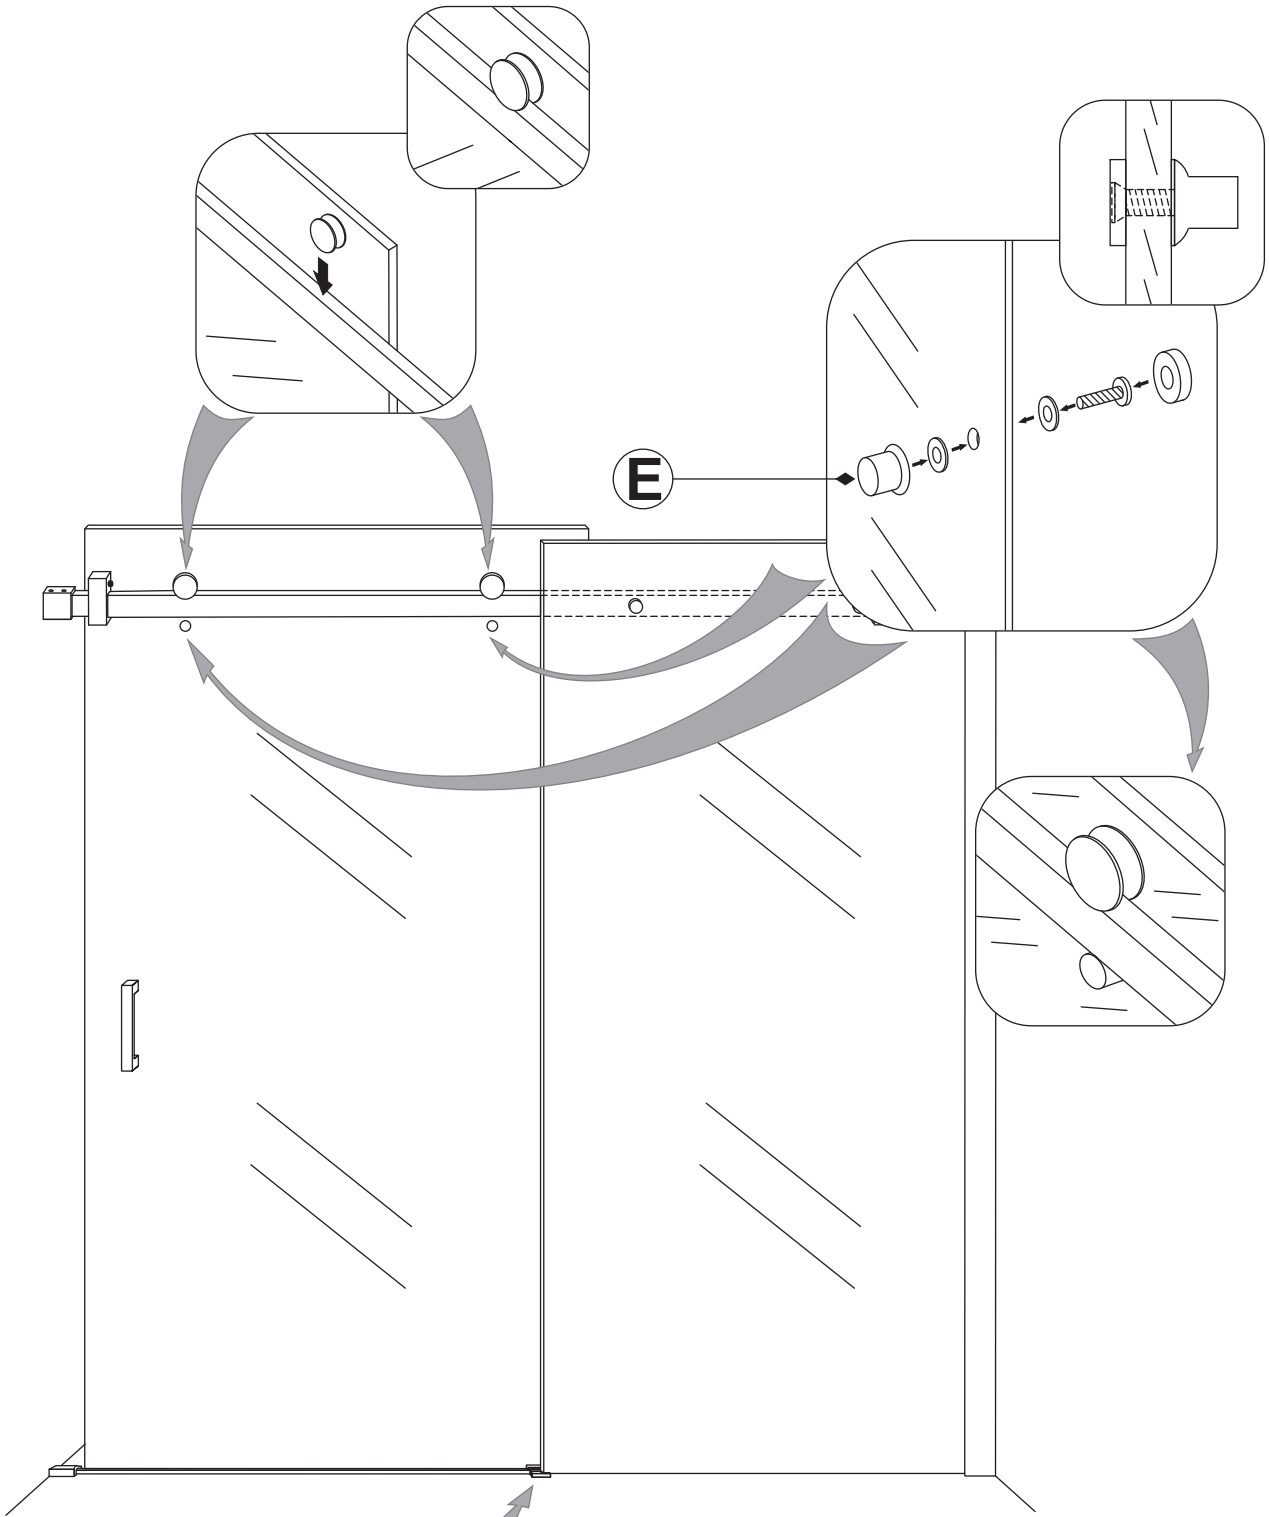

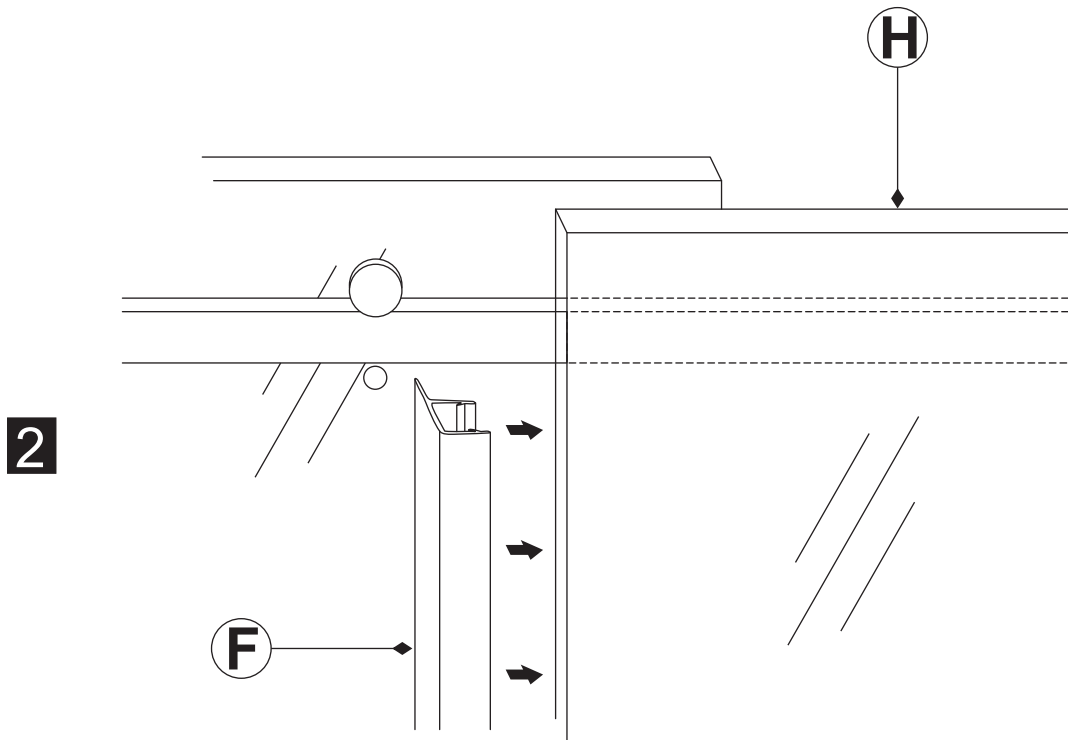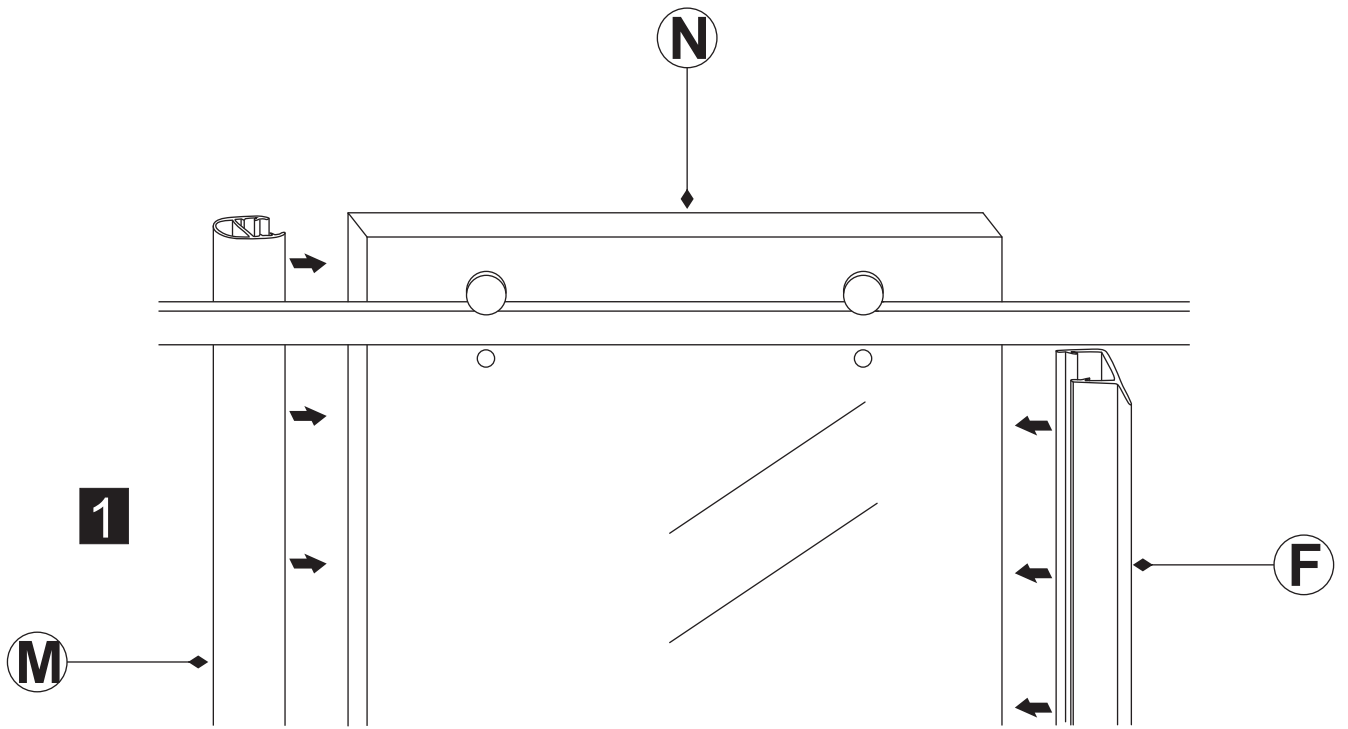

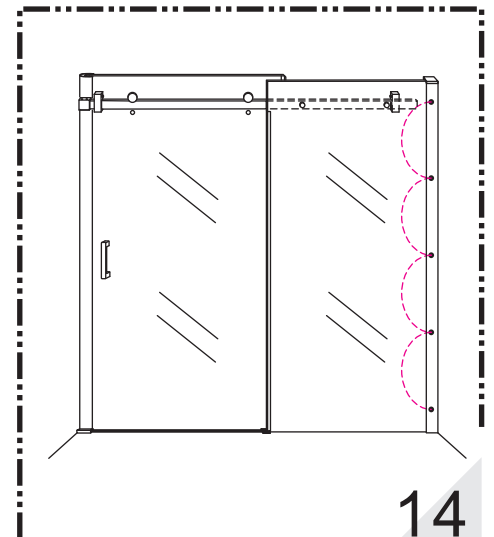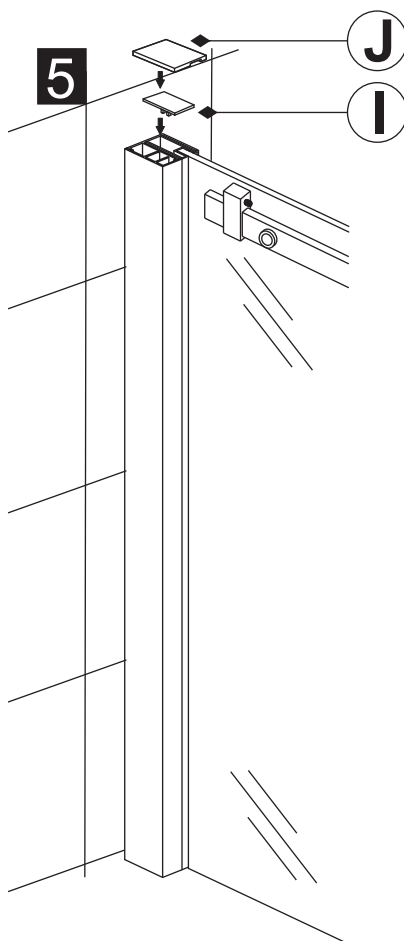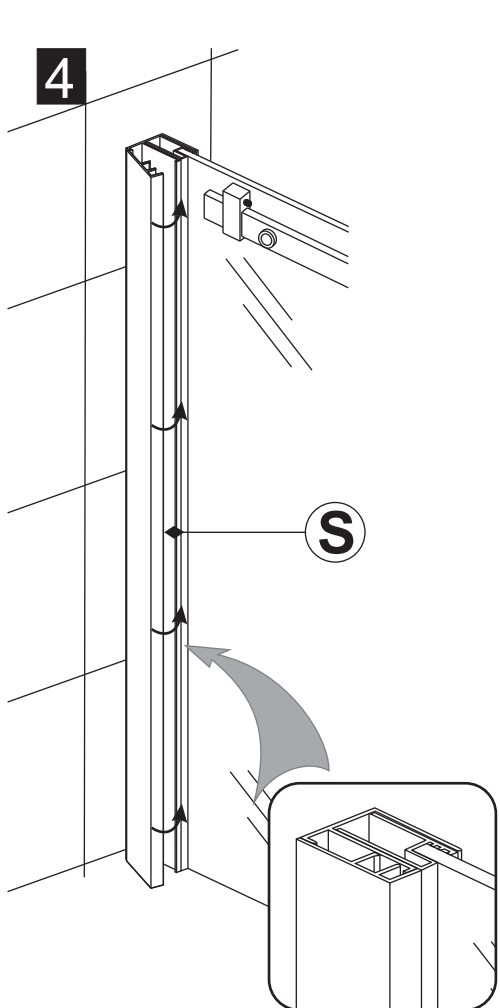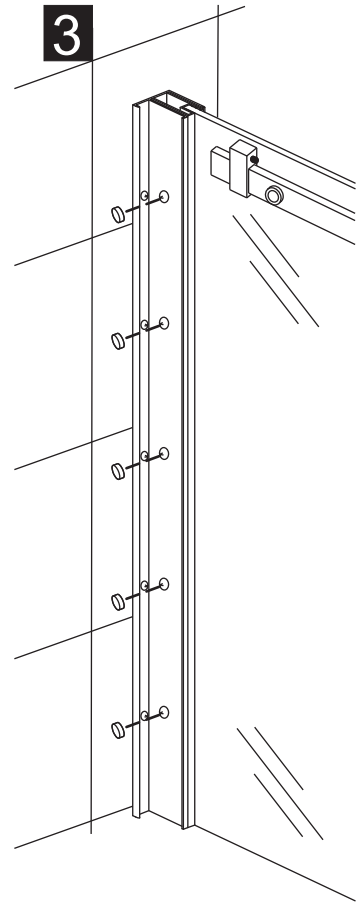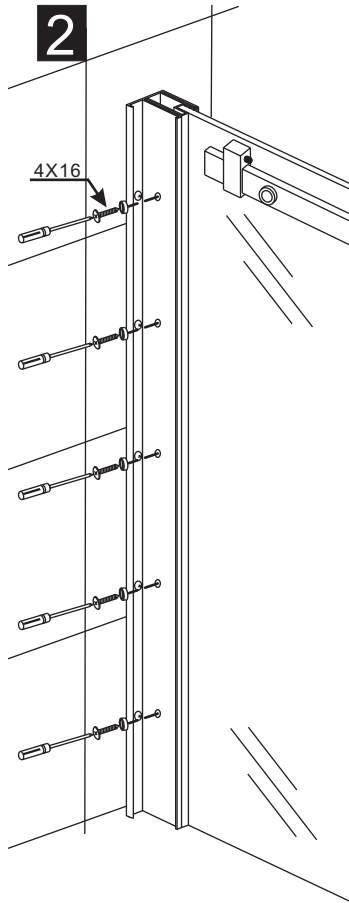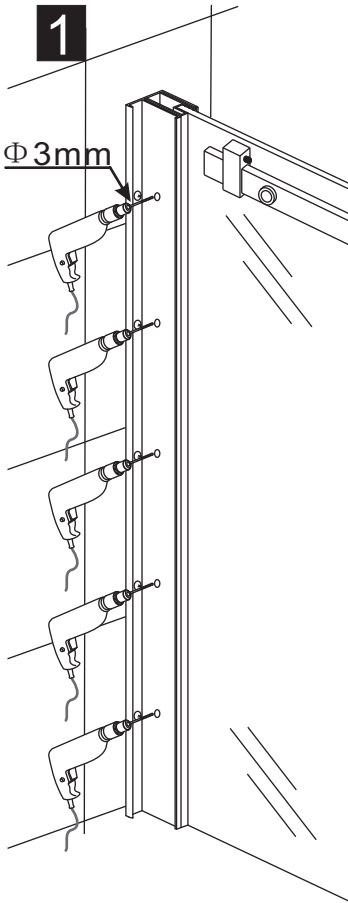

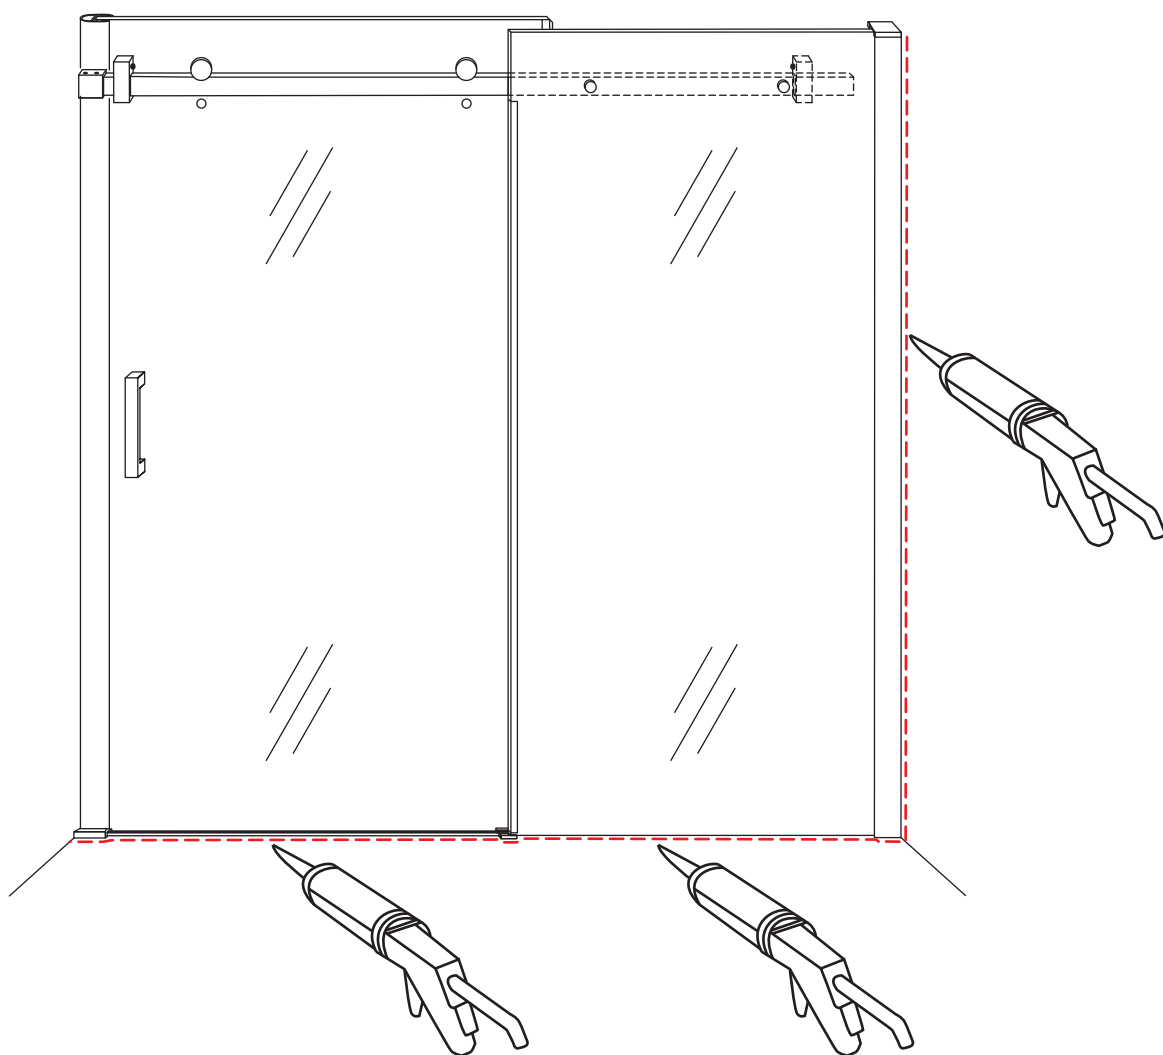

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

