


## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

### Swingdeur met vaste wand met NANO behandeld glas

20.3841 links OF rechts-scharnierend.  
(Model 2012)

1000x1000x2000mm

(980-1000) x (980-1000) x 2000mm


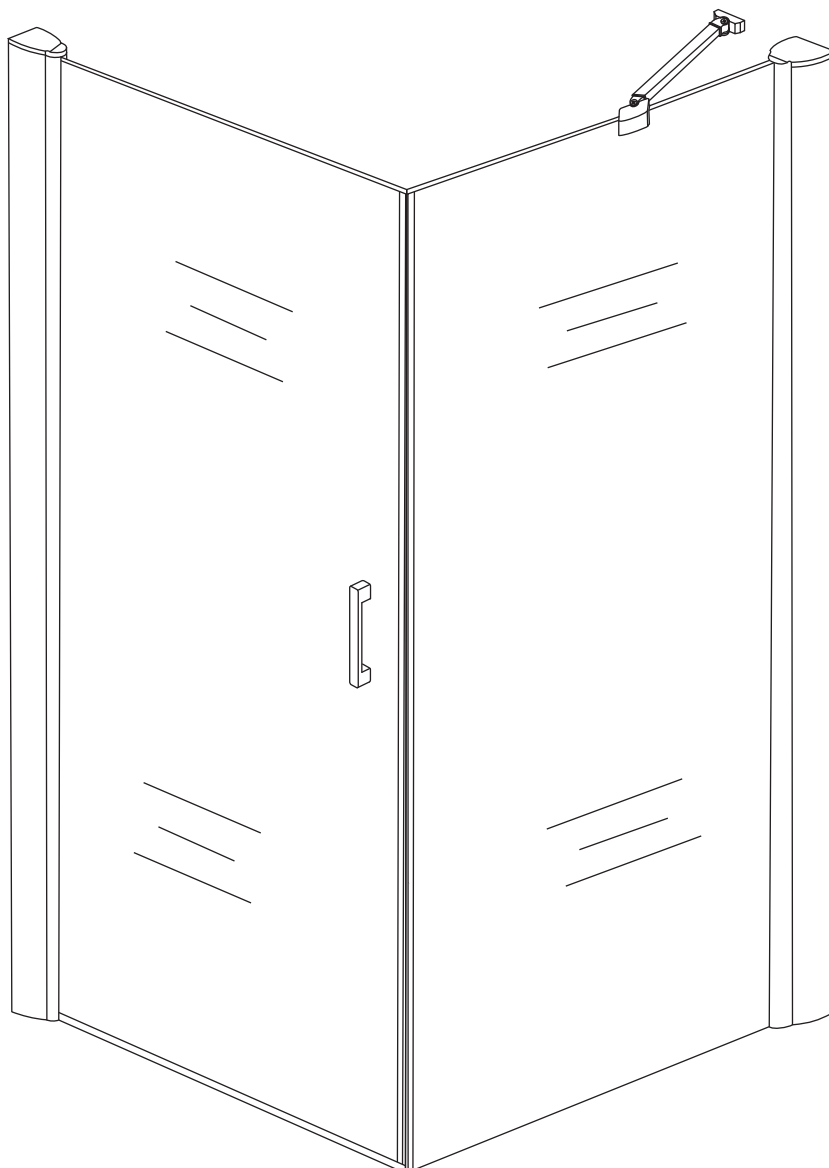




Zonder NANO





NANO

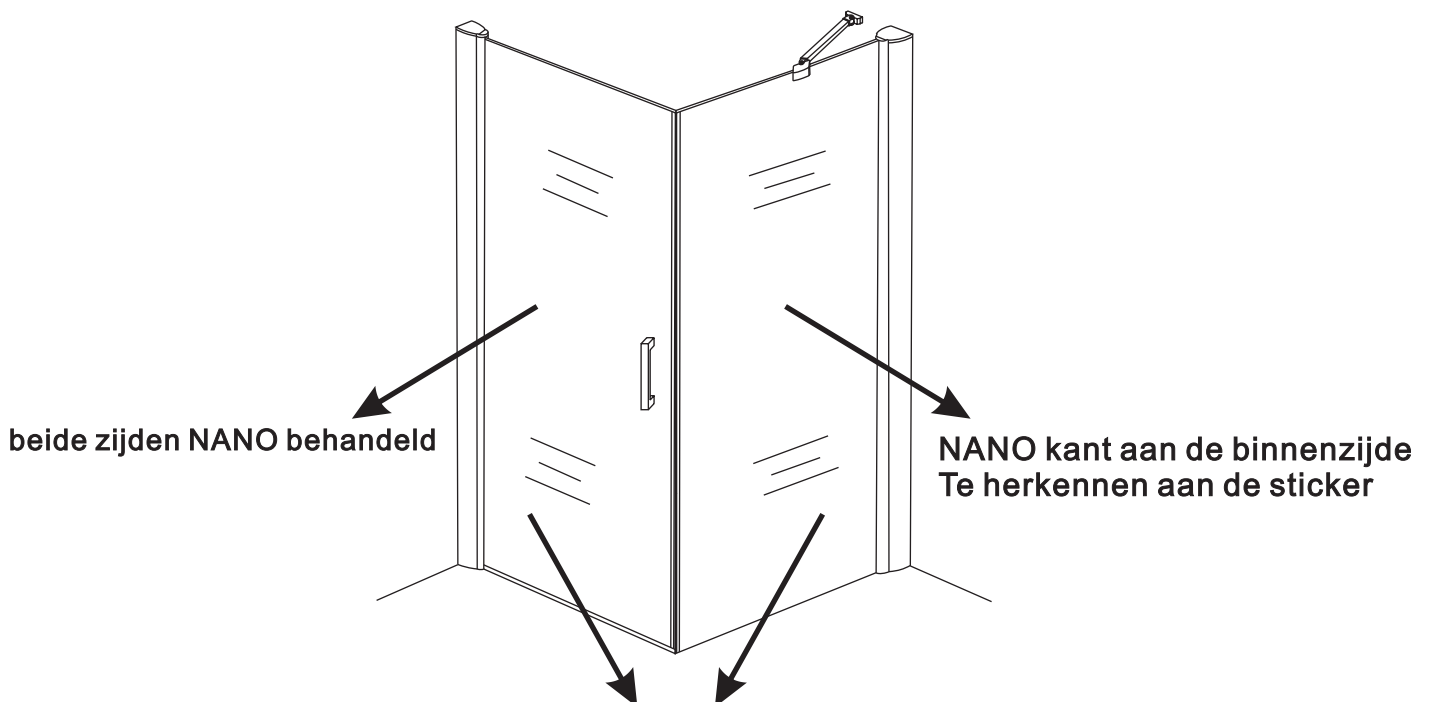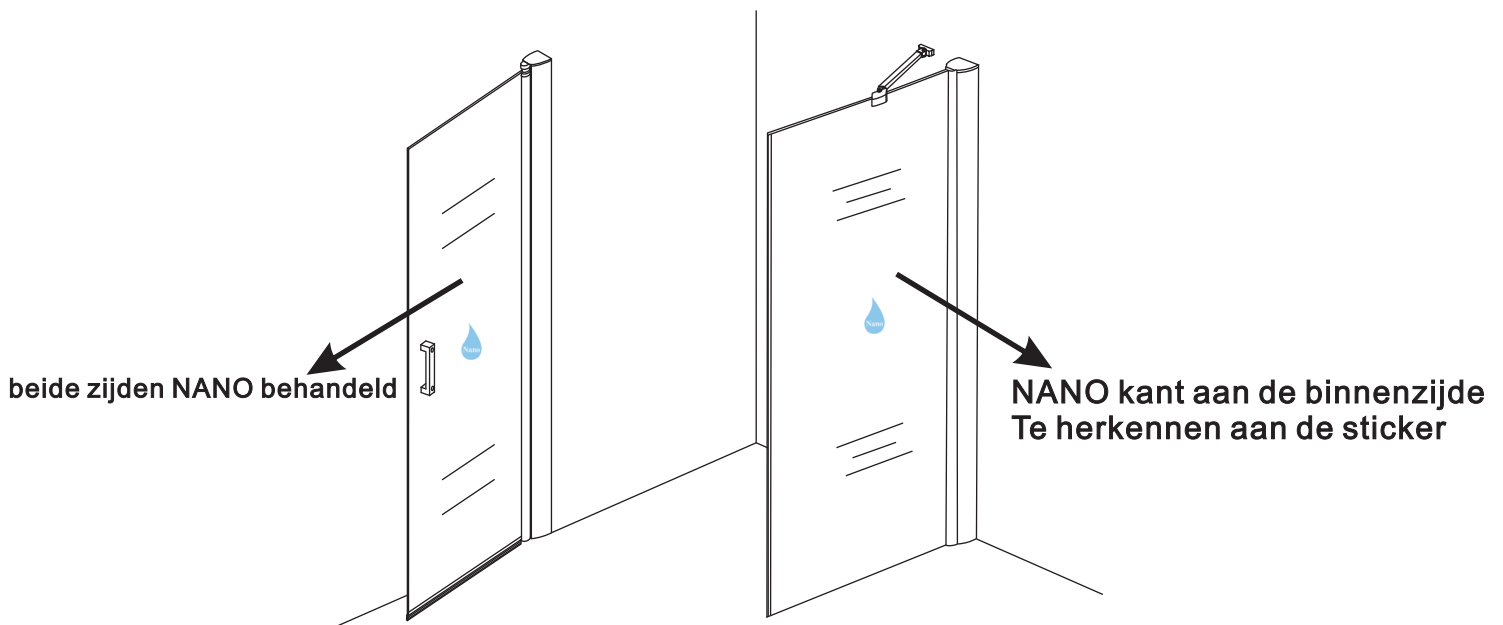


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

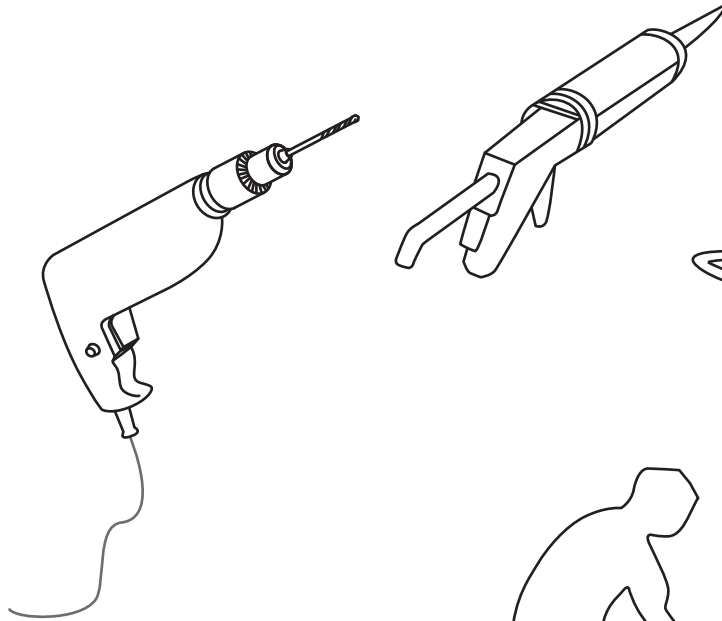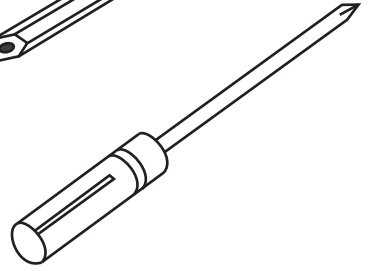

1









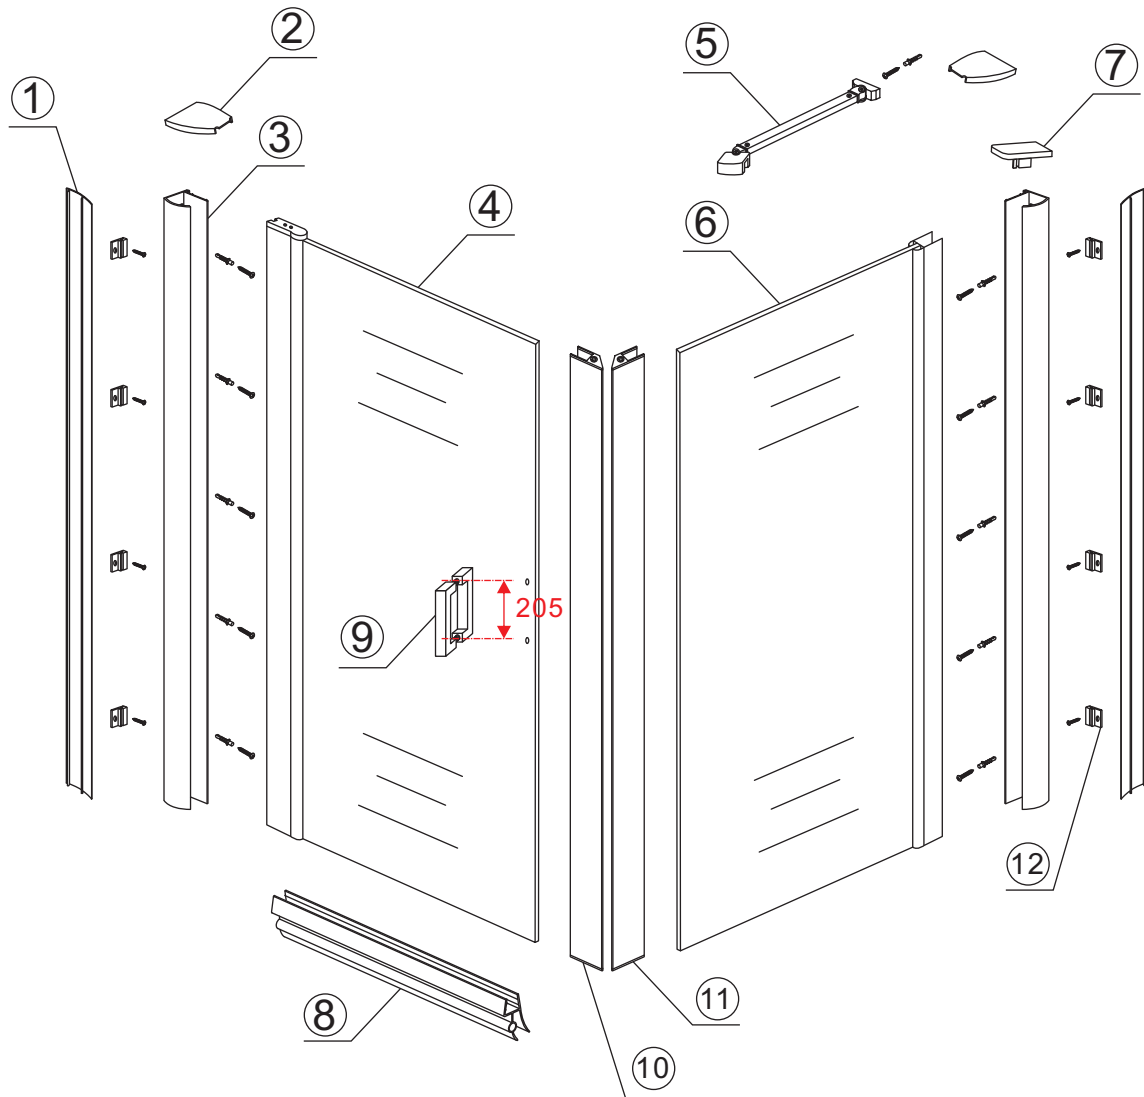


- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X1 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X8 | X19  | X11  |





# 3

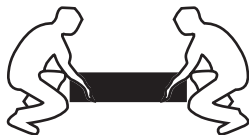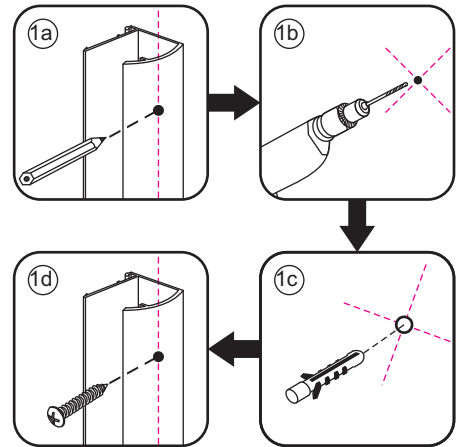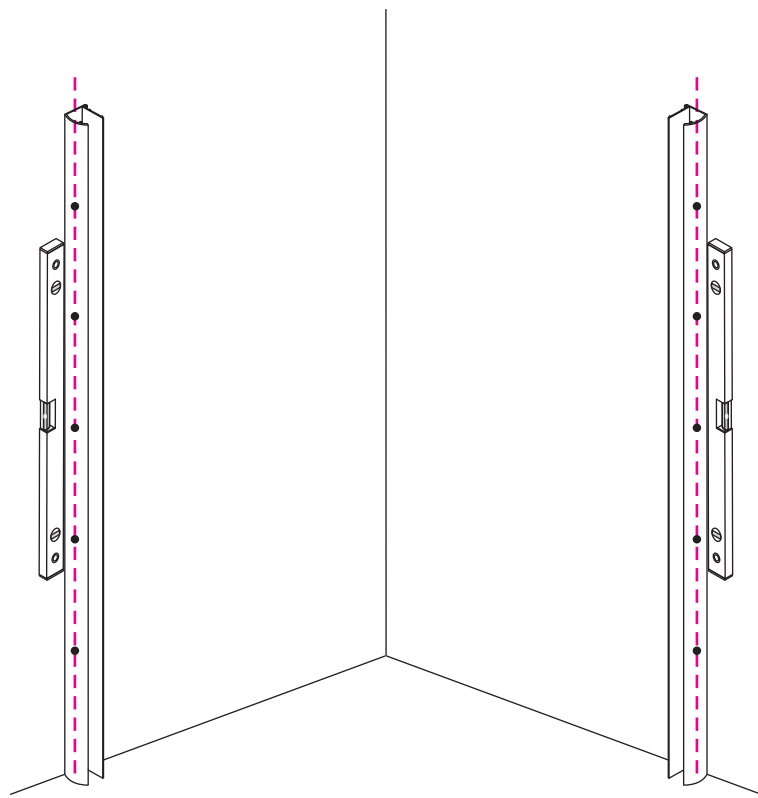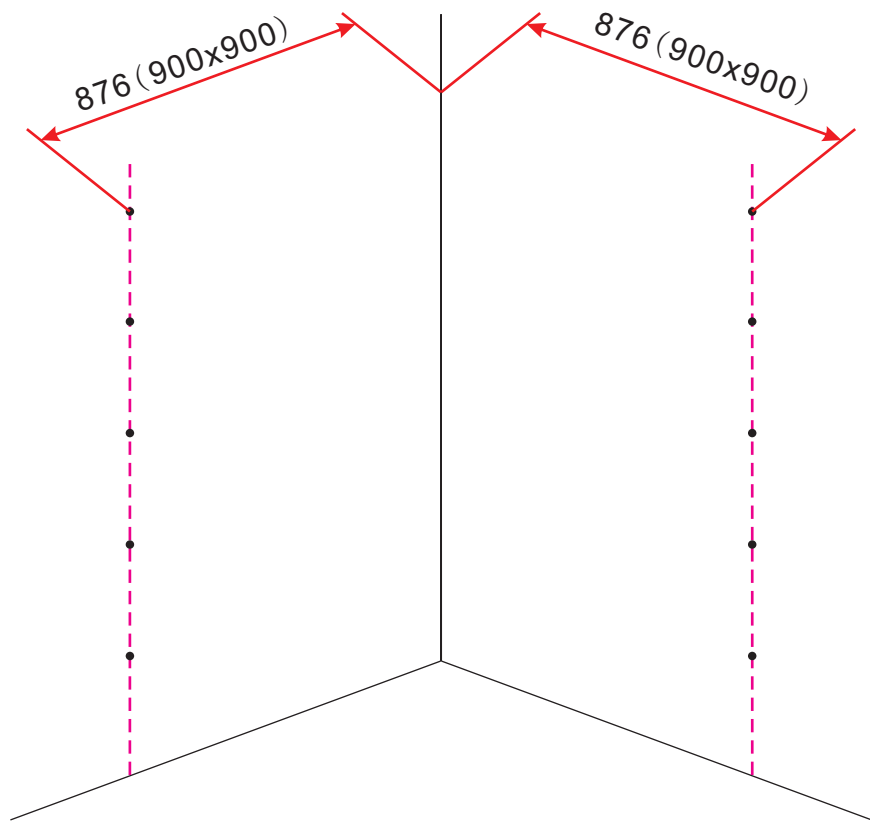


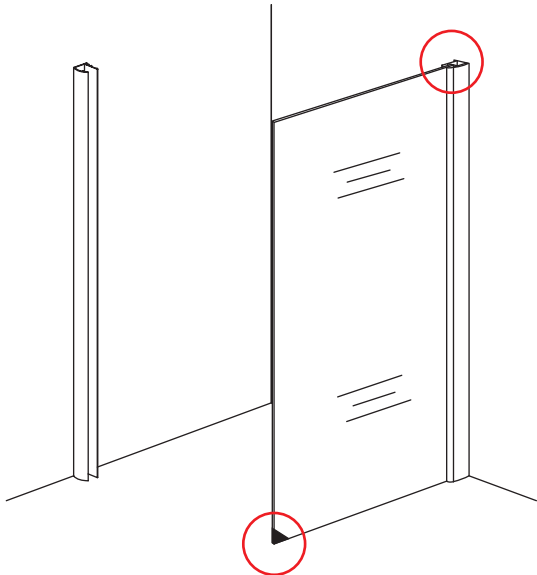







Deur links scharnierend

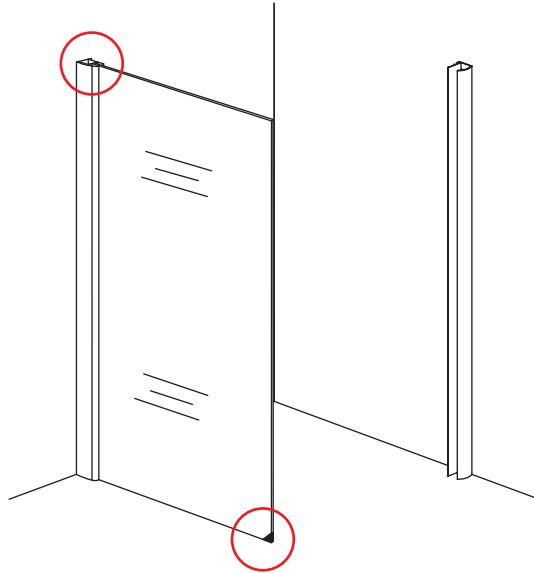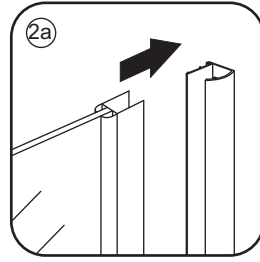












Deur rechts scharnierend







Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

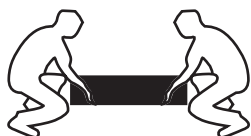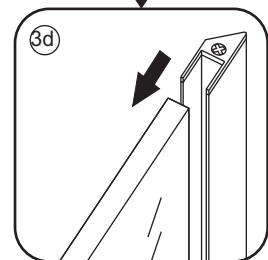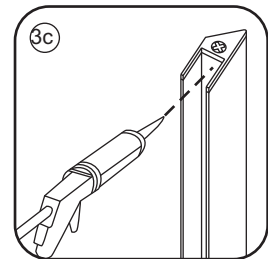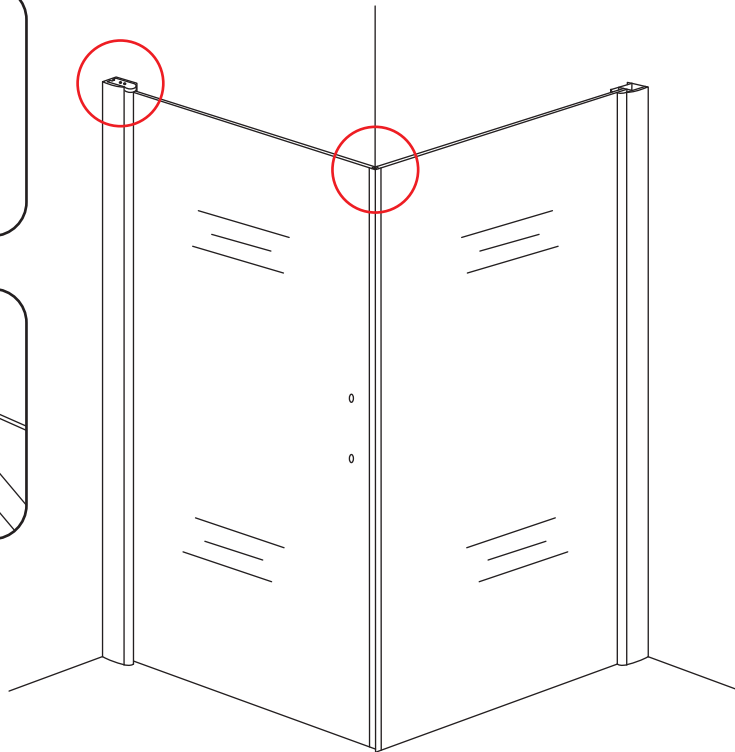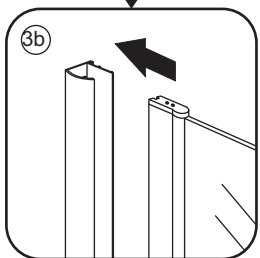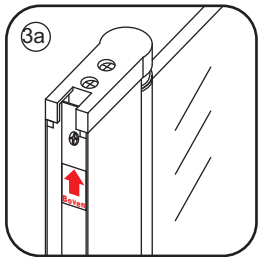

# 5

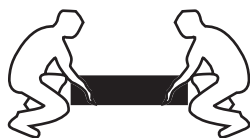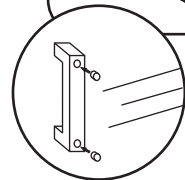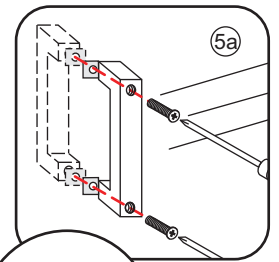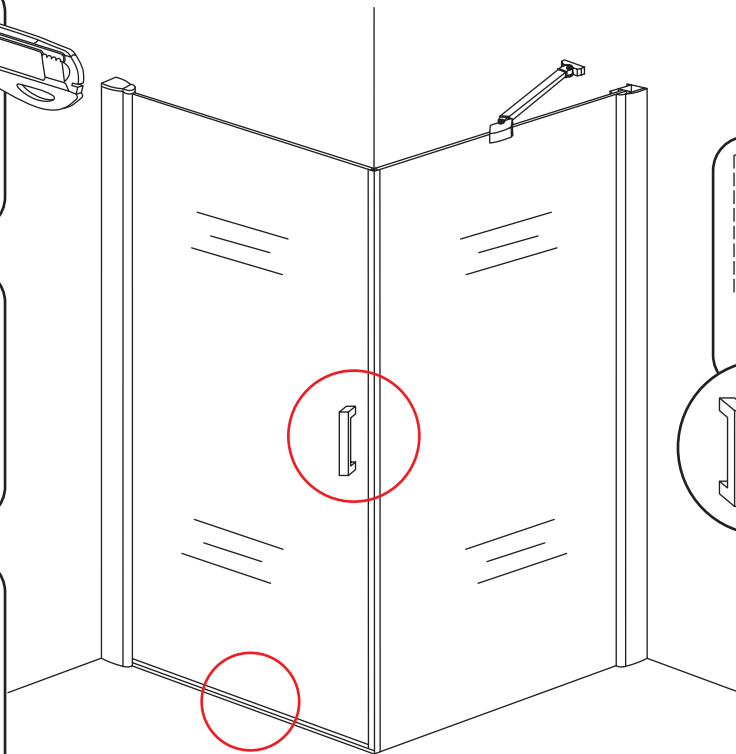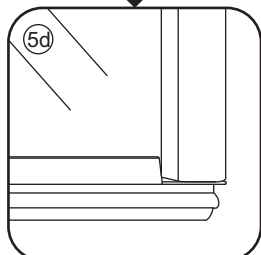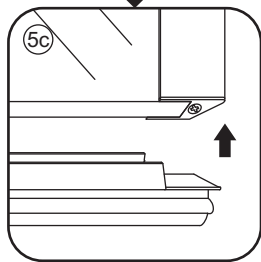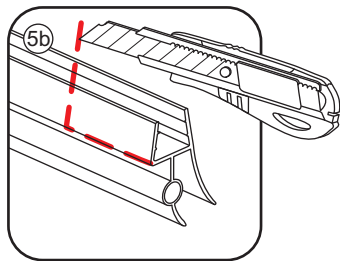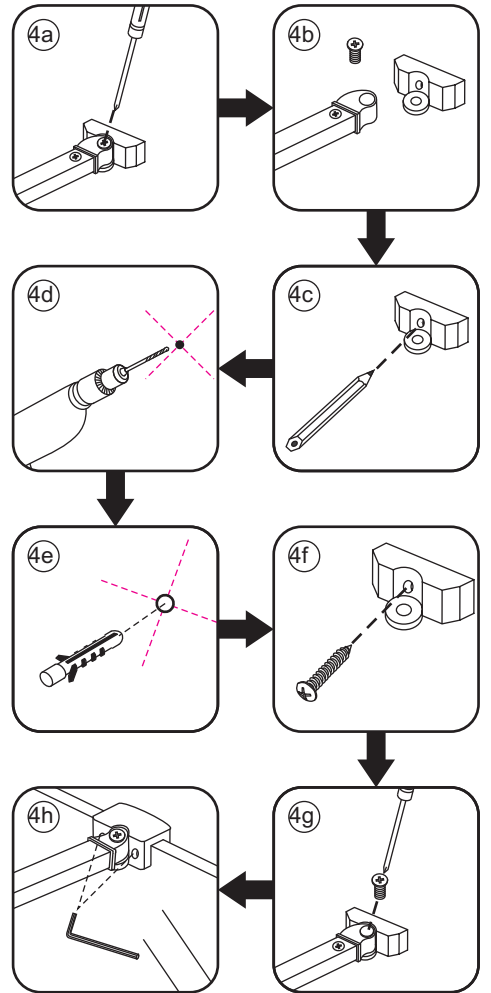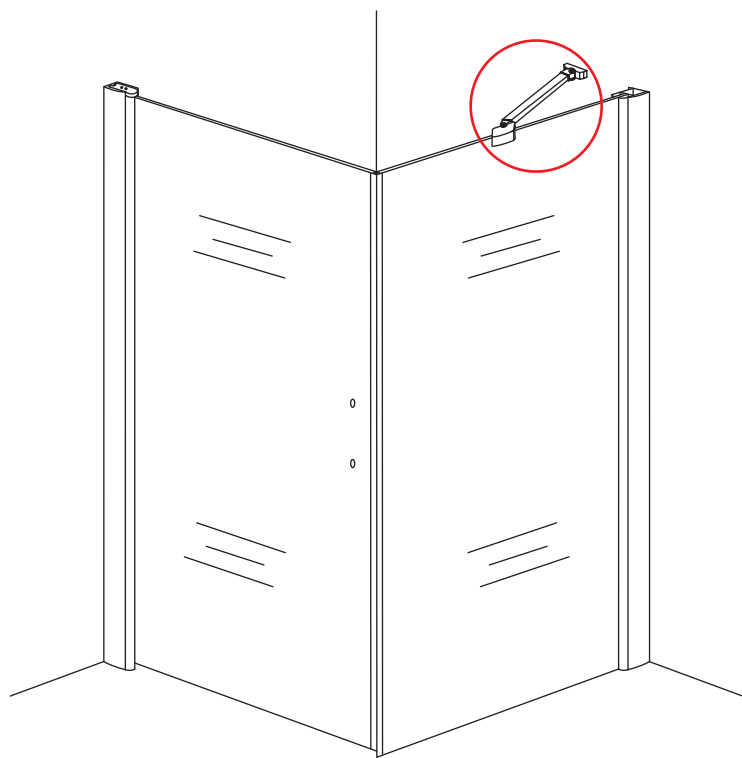

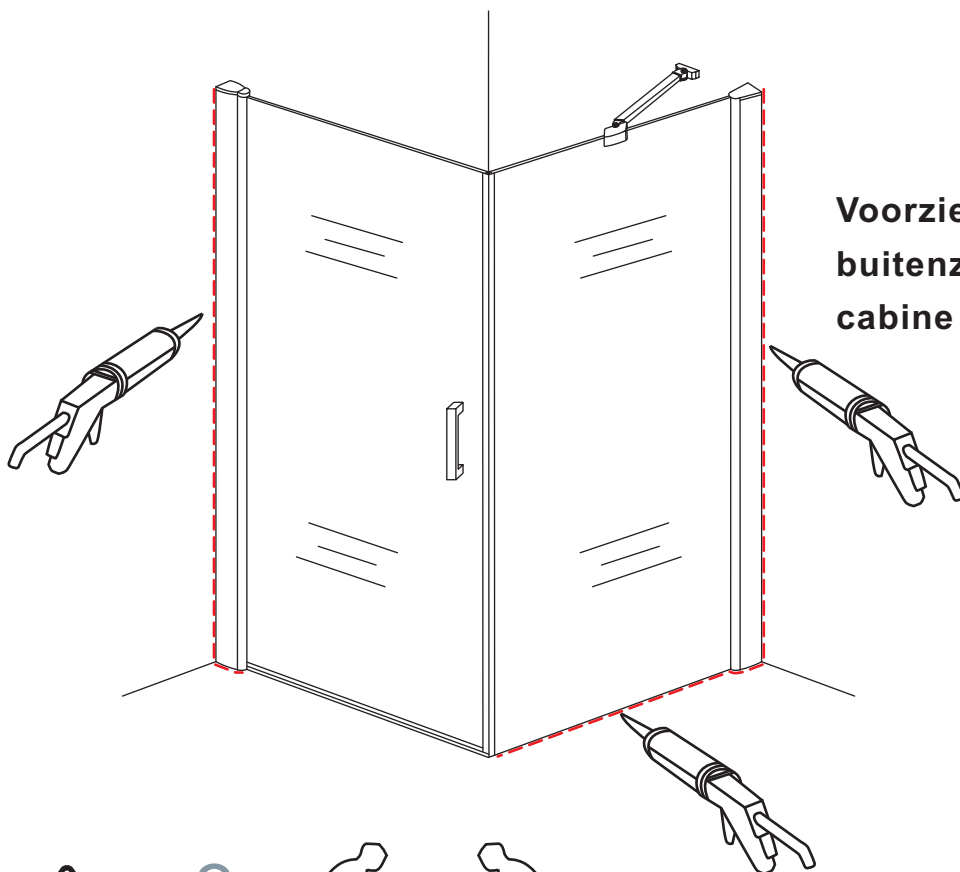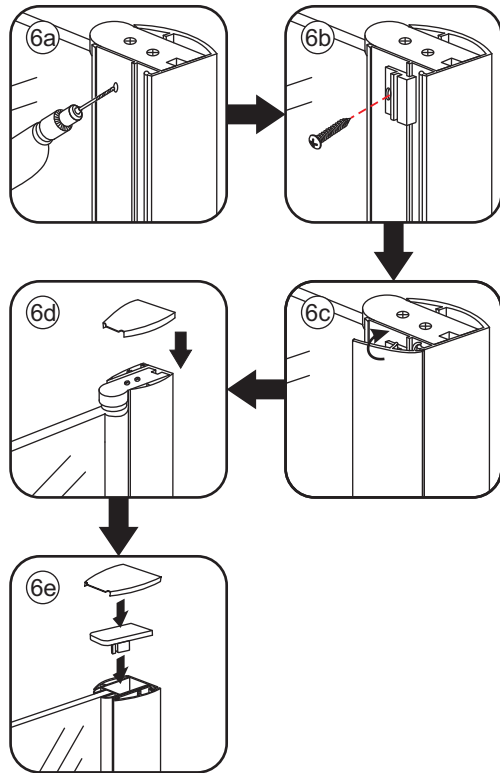

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

